

MG1010-V2-IVR

USER'S GUIDE

取扱説明書



第 1.0 版

株式会社バルテック

本書には本装置を正しくご利用いただく為の、接続・設置方法、注意・警告事項が記載されている為、お使いになる前に必ずお読みになり、方法や注意事項を十分ご理解いただいた上でご利用ください。本書は紛失しないように、大切に保管してください。

- ◆ 本書および本製品の一部または全部を無断で転載、複製、改変することはできません。
- ◆ 本書および本製品の内容は、改変・改良・その他の都合により予告無く変更することがあります。
- ◆ 本製品の使用または使用不能に付随、関連して生ずる、直接的または間接的損害（事業利益の損失・事業の中断・記録内容の変化・消失・金銭的な損害など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◆ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◆ 接続機器との組み合わせによる誤動作から生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◆ 本書に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

改訂履歴

版数	変更日付	変更内容
1.0 版	2026/01/07	初版

はじめに

本装置は、MOT/TEL サービスと連携し MOT/TEL サーバへ接続した内線端末から、IP 外線キャリアが提供する IP 電話サービス網へ接続する事が出来る IP ゲートウェイ装置です。

■VoIP 通話を提供

本装置 1 台で最大同時『10』通話分の I P 外線接続（I T S P 接続）が可能です。

NTT 東(西)日本 ひかり電話、楽天（旧：FUSION）、UCOM、KDDI、NTT コミュニケーションズ、ソフトバンクを外線として直接収容する事が可能です。（※）KDDI サービスをご利用の際は、別途お問い合わせをお願いします。

■IP 内線網を構築

MOT/TEL サーバへ接続したスマートフォン（専用アプリ）、WindowsPC にインストールしたソフトフォン等を内線用電話機として利用する事が可能です。

■FAX 機能を提供

本装置は、IP-FAX 機能を搭載しております。

ひかり電話経由で着信した FAX データを PDF 化してメールを送信、または PDF データを WindowsPC 等のアプリより FAX データとして送信する事が可能です。

■通話録音機能を提供

IP 外線を通話録音し、MOT/HG（MOT/Cloud）上で一括管理・参照することができます。

MOT/ HG（MOT/Cloud）の場合、約 9000 時間（50GB）※超過分は追加課金となります。

1 通話当たりの録音可能時間は最大で約 4 時間です。

※MOT/ HG（MOT/Cloud）の基本契約および通話録音サービスのオプション契約が必要です。

目次

改訂履歴	2
はじめに	3
1 章 安全にお使いいただく為に	5
表示の意味	5
図記号の意味	5
免責事項について	6
本体の取扱いについて	7
設置について	9
2 章 製品の説明	10
梱包品の確認	10
本体各部の名称と機能	11
機器の接続方法	12
3 章 端末仕様	14
ハードウェア仕様	14
ソフトウェア仕様	15
VoIP 機能仕様	16

1 章 安全にお使いいただく為に

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための説明をしてあります。

ここに記載している事項は、安全に関わる重要な内容ですので、必ず守って下さい。

表示の意味

本章の説明では、いろいろな絵表示を用いています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が差し迫って想定される内容を示しています。
	警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味

記号	意味	例
	この記号は、注意を促す内容があることを告げるものです。	注意（警告を含む） 
	この記号は、行為を禁止する内容であることを告げるものです。	禁止  分解禁止 
	この記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。	電源ボタンをOFFにしてから 電源プラグをコンセントから抜く 

免責事項について

- * 火災・地震・雷・風水害などの天災、および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- * 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断・記録内容の変化・消失、通話・録音・通信などの機会を逃したために生じた損害など）に関して、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- * 本製品の使用方法や設定方法を誤って使用した結果発生した通話料金やプロバイダ接続料金などの損失について、当社ではいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- * 接続機器（パソコンなど）との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- * 本製品の故障、修理、その他取扱いによって、ダウンロードしたデータなどが変化または消失することがありますが、これらデータの修復により生じた損害、逸失利益に関して、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- * 本機は、医療機器、幹線通信機器、原子力設備・機器、航空宇宙機器、輸送設備・機器など、人命にかかわる設備や機器、および高度な信頼性や安全性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだ使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、当社製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、当社ではいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- * 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

本書には本装置を正しくご利用いただく為の、接続・設置方法、注意・警告事項が記載されている為、お使いになる前に必ずお読みになり、方法や注意事項を十分ご理解いただいた上でご利用ください。
本書は紛失しないように、大切に保管してください。

本体の取扱いについて

 警 告	
 プラグ	●万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。すぐに機器本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が消えるのを確認して、弊社営業所またはサービス部門に修理をご依頼ください。お客様自身による修理は危険ですので絶対におやめください。異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。 ●異物（水・金属片・液体など）が機器本体の内部に入った場合は、ただちに機器本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社営業所またはサービス部門へご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。 ●電源プラグ、およびコンセントの差し込み口にほこりが付着している状態で使用すると、火災の原因となります。
 分解	●この機器のカバー、パネルは絶対に外さないでください。感電の原因となります。内部の点検・修理は弊社営業所またはサービス部門にご依頼ください。 ●本機を勝手に改造しないでください。火災や感電の原因となります。
 禁止	●通風孔などの開口部から内部に金属類や燃えやすいもの等の異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。故障・火災・感電の原因となります。 ●本機の上または近くに、花びん・コップ・植木鉢・薬品などの液体が入った容器、金属物を置かないでください。故障・火災・感電の原因となります。 ●本機は、湿気・ほこりの多い場所、通気性の悪い場所、火気のある場所に置かないでください。故障・火災・感電の原因となります。 ●殺虫剤などを使用して害虫駆除を行う場合は、本機の利用を停止し、ビニールなどで保護してから行ってください。 ●本機に水をかけないでください。故障・火災・感電の原因となります。 ●この機器を使用できるのは日本国内のみです。表示された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。また、タコ足配線をしないでください。火災や感電の原因となります。 ●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。 ●電源ケーブルを傷つけたり、加工しないでください。また、電源コードの上に重いものを載せる・無理に引っ張る・無理に曲げる・ねじる・加熱する・釘やステーブルで固定するなどは電源ケーブルを傷め、火災・感電の原因となります。弊社営業所またはサービス部門に交換をご依頼ください。 ●電源コードが傷んだ場合（芯線の露出、断線など）やコンセントの差し込み口がゆるい場合は使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 ●本機の接続、配線工事、修理は、有資格者または、同等の能力をもった技術者が実施してください。誤った接続、配線を行うと故障・火災・感電の原因となります。
 アース	●本機は電源を入れる前に、必ずアース接続を行ってください。アース接続を行わないと、万一漏電した場合に、火災や感電の原因となります。

 注 意	
 注意	他の機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。
 禁止	● 次のような場所に置かないでください。不安定な場所に置くことで、落下や動作不良・火災・感電やけがの原因となることがあります。 ・ 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たる場所 ・ 湿気や埃の多い場所 ・ ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所 ・ 直射日光が当たる場所 ・ 可燃物(木製類・紙類)の傍、接触する場所 ● 本機や電源ケーブルを、火気やストーブなどの熱器具に近づけないでください。 ● 本機の上に重いものを置かないでください。 ● 衝撃を与えないでください。 ● 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。通風孔をふさがないでください。 ● 電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源ケーブルを引っ張ると、電源ケーブルの芯線が露出したり断線したりして、火災・感電の原因となります。 ● 落雷の恐れがあるときは、機器本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。雷によって本機が故障し、火災の原因となることがあります。 ● 雷がなっているときは、電源プラグに触れたり、機器の接続をしないでください。感電の原因となることがあります。
 プラグ	● お手入れを行う際には、安全のため必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ● 本機を移動する際は、電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源ケーブルや機器間の接続コードなど外部の接続コードも外してください。電源ケーブルが傷つき、火災・電源の原因や、装置が落下・倒れるなどしてけがの原因となります。 ● 電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。火災・故障の原因となります。 ● 長期間本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源を切り電源プラグをコンセントから抜いてください。火災・感電の原因となります。

設置について

本装置は、横置き前提です。

設置の際は以下の点にご注意ください。

- ・ W A Nのケーブルが届く事（3 m以内推奨）
- ・ L A Nのケーブルが届く事（3 m以内推奨）
- ・ 電源ケーブルが届く事
- ・ なるべく、ほこりがたまらない場所に設置してください。
- ・ U P S等のノイズの原因となるものと電話機はなるべく離しておいてください。
- ・ 動作保証温度は-10℃～60℃です。

【横置きの場合】



本装置はファンレスとなっており、上部天版を介した自然放熱設計となっております。本装置のスタック（重ね置き）や上部へ物を置く事は熱を持つ原因となりますので行わないでください。



本装置には必ず付属の AC アダプタを使用してください。
アース接続（接地）を確実に行ってください。



側面には通風孔がございますので口を塞がないように、且つ空気のこもらない場所に設置して下さい。



稼働中のケーブルの抜き差しは、本装置の故障や誤動作の原因になる場合があります。
電源を切ってから、作業を行ってください。



直射日光が当たる場所や、可燃物(木製類・紙類)の傍、接触する箇所への設置は絶対に行わないでください。

2 章 製品の説明

本製品の説明、接続方法について説明します。

梱包品の確認

以下に本製品の梱包物一覧を記載します。

本装置をお使いになる前に同梱品が全て揃っているかをご確認ください。


万一不足や破損しているものがある場合はお買い上げの販売店へご連絡ください。

梱包品一覧	
本体 (MG1010-V2-IVR)	1 台
使用上のご注意 (ユーザマニュアルのご案内、注意事項)	1 枚
AC アダプタ	1 本
電源ケーブル	1 本
保証書	1 枚


本体各部の名称と機能

本装置の前面と背面の各ランプ、ポートについての解説をします。

【機器前面】

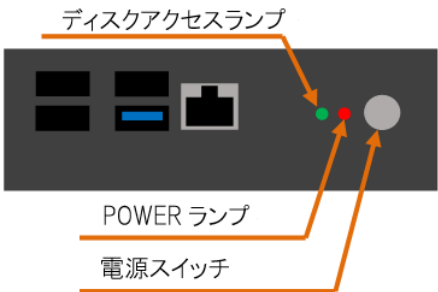

【機能背面】

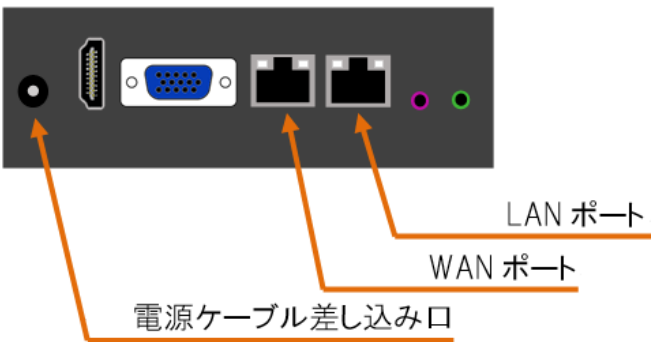

※USB1、USB2、CONSOLE、HDMI、VGA、MIC、AUDIO は利用しません。

	名称	詳細
①	POWER ランプ	点灯：電源が入っている状態です。 消灯：電源が入っていない状態です。
②	ディスクアクセスランプ	ディスクアクセスすると点灯します。
③	電源スイッチ	電源ランプ消灯時に押すと、装置を起動します。 電源ランプ点灯時に短押しで、装置を停止します。 電源ランプ点灯時に長押しで、装置を強制停止します。 (本体稼働中強制停止を行うと機器破損の恐れがありますので、 強制停止は行わないでください。)
④	電源ケーブル 差し込み口	⑦付属 AC アダプタを接続します。
⑤ ⑥	WAN/LAN ポート (RJ45)	付属の Ethernet ケーブルを使用し、WAN および LAN と接続します。


⑦ 付属 AC アダプタ ⑧ 付属電源ケーブル



	名称	詳細
⑦	付属 AC アダプタ	④と⑧にそれぞれ接続します。
⑧	付属電源ケーブル	⑦の付属 AC アダプタと接続し、AC100V 電源に接続します。


機器の接続方法

主な接続構成

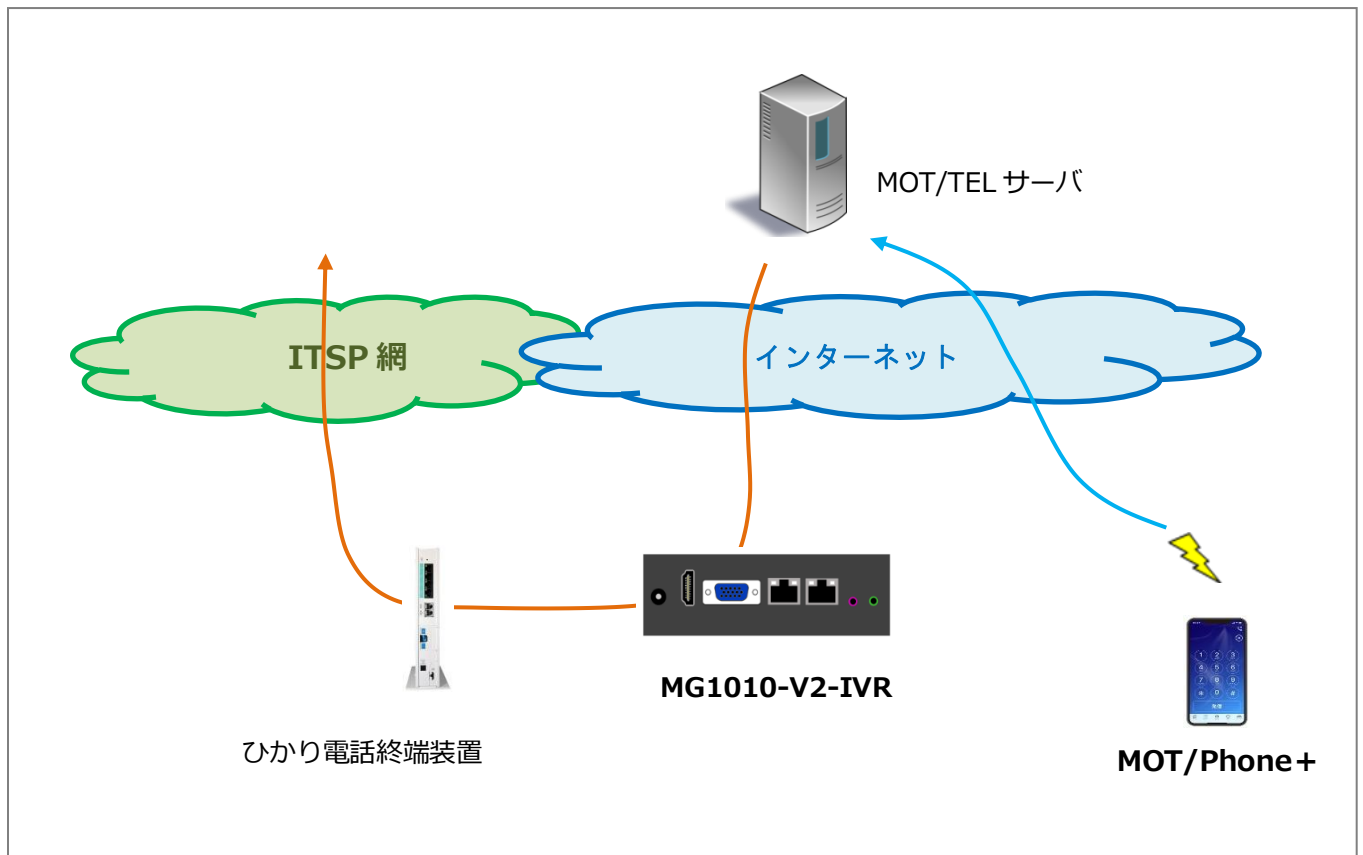

本装置を下図のように接続します。

1. LAN ポートと SIP フォン接続用の HUB を接続します。
2. WAN ポートとインターネット終端装置を接続します。

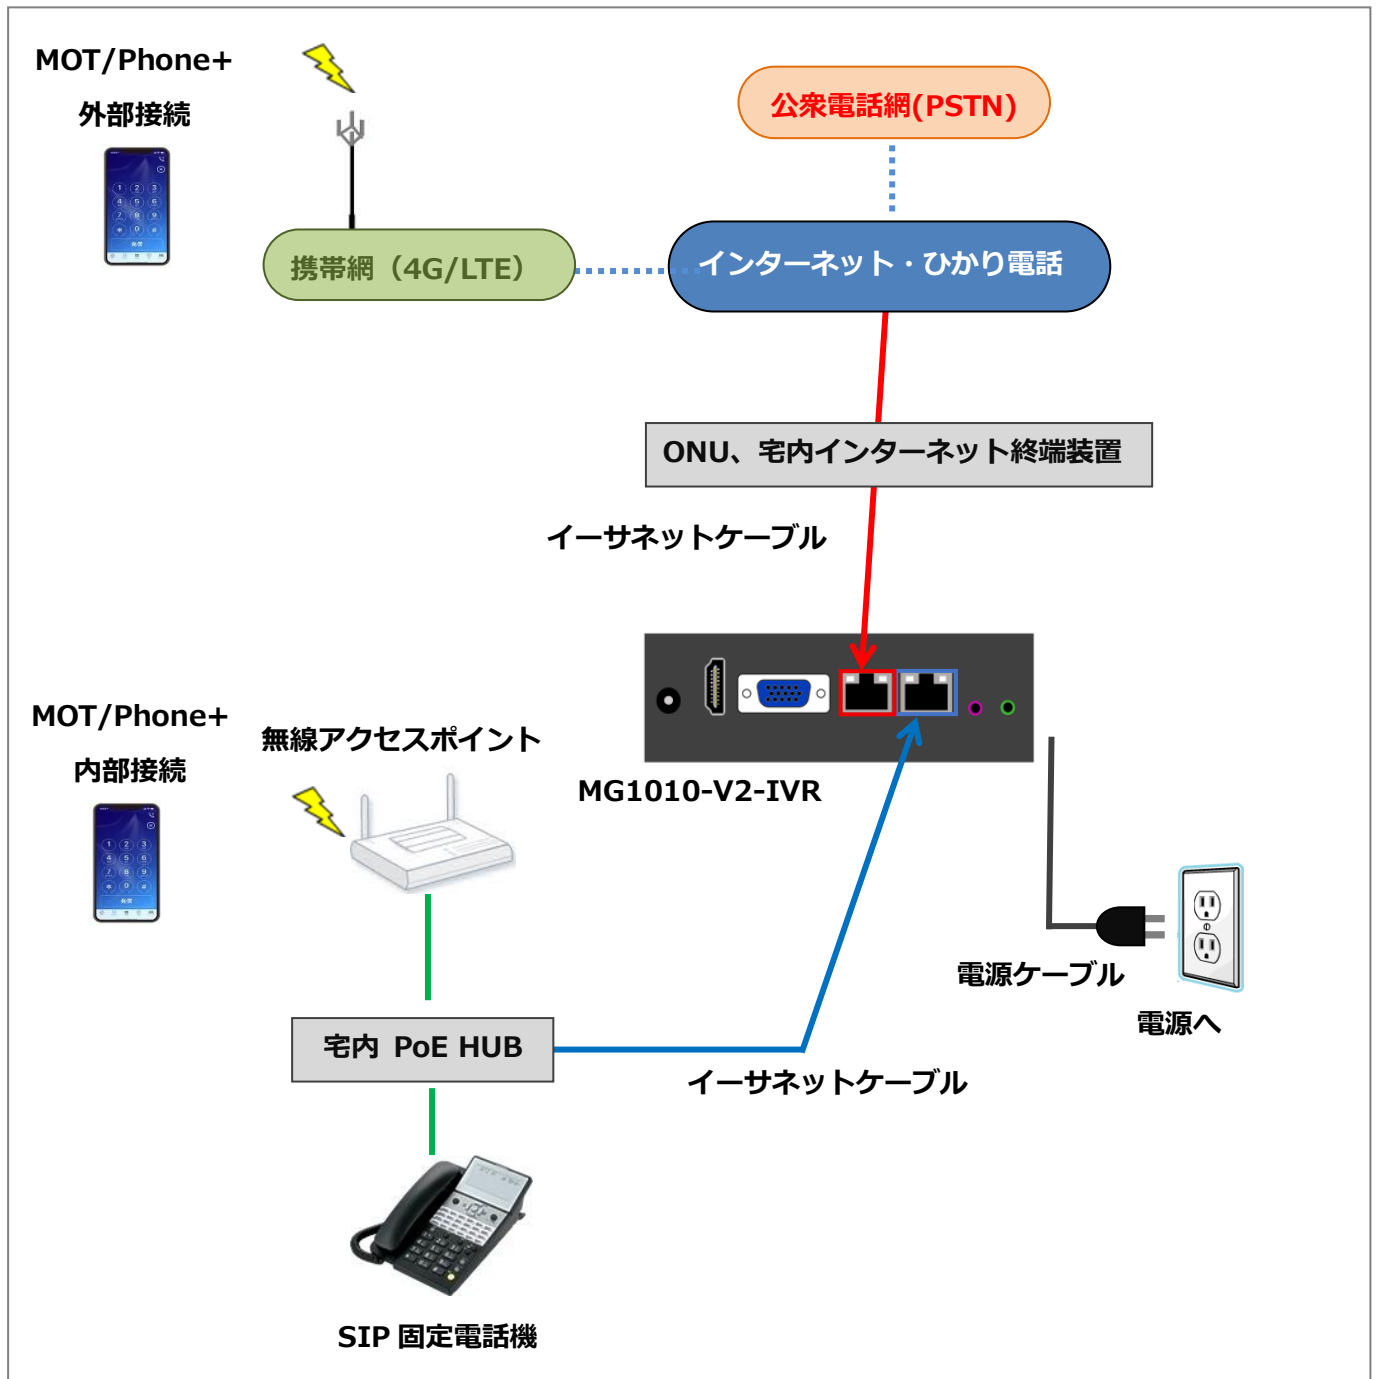

3 章 端末仕様

ハードウェア仕様

装置名		MG1010-V2-IVR	
ネットワーク インタフェース	LAN 側	ネットワーク インタフェース	LAN 側
		規格	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
		コネクタ形状	RJ45
	WAN 側	ポート数	WAN 側
		規格	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
		コネクタ形状	RJ45
	その他	オートネゴシエーション	
準拠規格		IEEE 802.3 準拠	
VCCI 対応		無し	
RoHS 対応		RoHS 対応	
表示機能		LED : 2 個 POWER 表示、HDD アクセス表示	
電源		外部 AC アダプタ利用 (PSE 認定)	
入力電源		DC12V	
定格電圧範囲		100~240 V	
周波数		50Hz~60Hz (The spec of AC Adaptor: 47Hz-63Hz)	
最大消費電力		15W	
動作環境		周囲温度:-10℃~60℃ 周囲湿度:5%~95%【結露なきこと】	
保存環境		周囲温度: -20℃~70℃ 腐食性ガスなし	
本体外形寸法		128mm(W)×128mm (D)×41mm(H) ※突起物含まず	
本体重量		本体重量 : 0.65kg (AC アダプタ含まず) AC アダプタ : 0.42kg (AC コード含む)	

ソフトウェア仕様

＜ゲートウェイ部＞

データリンク層	PPP	RFC1332, RFC1661 準拠
	PAP	RFC1334 準拠
	CHAP	RFC1994 準拠
	IPCP	RFC1332
	PPPoE	RFC2516 準拠
ネットワーク層	IPv4	RFC791, RFC1812 準拠
	ICMP	RFC792 準拠
	ARP	RFC826 準拠
	IGMP	RFC2236 準拠
トランスポート層	TCP	RFC793 準拠
	UDP	RFC768 準拠
アプリケーション層	DNS	RFC1034, RFC1035 準拠
	DHCP	RFC2131 準拠
	NAT/NAPT	RFC1631, RFC2663 準拠
	HTTP	RFC2068 準拠(HTTP/1.1)
	STUN	RFC3489 準拠
	NTP	RFC1305 準拠

＜ルータ部＞

ルータ機能		IP フォワーディング
DHCP 機能	サーバ機能	DHCP 機能
	クライアント	WAN 側のアドレスを取得
PPPoE 機能	接続数	PPPoE 機能
	接続	自動接続機能
	IP アドレス	IPCP で IP アドレスの割り付け
ARP テーブル数		最大 500 個
ルーティング機能		スタティックルーティング
ルーティングテーブル数		最大 100 個
STUN 機能		提供
DNS 機能		Proxy DNS のみ
IP フィルター機能	INPUT: デフォルトで Forwarding を停止 プロトコル, Src Addr, Dst Addr, Src Port, Dst Port で通過を指定可能。	
	OUTPUT: デフォルトで Forwarding を実行 プロトコル, Src Addr, Dst Addr, Src Port, Dst Port で遮断を指定可能。	
	最大 100 ルール	

NAT/NAPT 機能		プロトコル, 対象ポート, 変更アドレス, 変更ポートを設定可能
		最大 100 ルール
		自局発 SIP,RTP パケットの TOS 値設定可
QoS 機能		VoIP パケットの優先制御
		自局発 SIP,RTP パケットの TOS 値設定可
設定機能	設定ツール	設定機能
	接続台数	一台
	リモート保守	SSH によるリモートセンターからの設定

VoIP 機能仕様

SIP 機能		UAC/UAS RFC3261, RFC3264 準拠（一部未対応あり）
音声送信		RTP/RTCP RFC1889 準拠
符号化方式		G.711μ Law
DTMF		透過
音量調整機能		送出・受信音量の調節可能
最大同時通話数	最大 10 通話	最大同時通話数
登録できる外線番号		1 0 0 0
MOT/FAX 機能		対応
端末間接続		5 台まで接続可能(SIP サーバ無しでの接続)
CTI 登録顧客数		無し(顧客情報の表示は無し) ※ポップアップクリックからの ASP アクセスは可能
局番省略機能		対応
代表着信		対応
バージョンアップ方法		自動 手動(ファイル/サーバアクセス)
複数番号機能	対応	複数番号機能
	対応	対応

ご質問・お問い合わせは

本装置に関する技術的なお問い合わせは以下までご連絡ください。

【サポートセンター窓口】

TEL : 0120-863-366

受付時間: 9:00～17:30 （土日・祝日を除く）

MG1010-V2-IVR 取扱説明書

2026年01月07日 第1.0版

株式会社バルテック