


MOT/Phone受付システム

iPad版

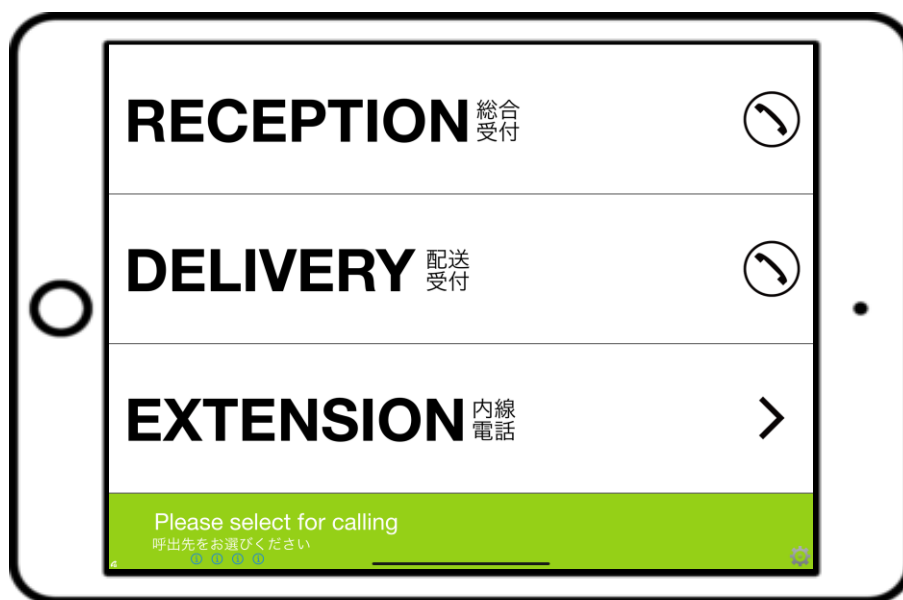

ユーザマニュアル

第22.2版

2026年05月28日
株式会社バルテック

お使いになる前に/はじめに

アプリのインストール、初期設定

- インストール..... [4](#)
- アプリを起動する..... [5](#)
- アクセス許可設定..... [6](#)
- スクリーンの自動ロック設定を無効にする..... [7](#)
- 認証設定を行う..... [8](#)
- 設定画面の表示方法..... [9](#)
- 設定ボタンの表示/非表示方法..... [10](#)

アカウント設定

- アカウントの設定画面..... [11](#)
- 接続イメージ..... [13](#)
- グローバルアカウントの設定を行う..... [14](#)
- ローカルアカウントの設定を行う..... [16](#)
- トランスポート設定を行う..... [18](#)

設定内容を有効にする

- アプリの終了/再起動を行う..... [19](#)
- 内線登録状態を確認する..... [20](#)
- 内線登録状態の確認アイコンを非表示にする..... [21](#)

電話帳の設定

- 電話帳選択の設定について..... [22](#)
- 「PBX共通電話帳」を電話帳として利用する..... [24](#)
- 「iPad連絡先」を電話帳として利用する..... [25](#)

表示メニューの設定

表示メニュー.....	28
• メニューを表示/非表示を設定する.....	30
• 表示メニューを設定する(総合受付・配送受付).....	33
• 表示メニューを設定する(部署代表)(部署代表2)	35
• 表示メニューを設定する(所属部署)	38
• 表示メニューを設定する(個人呼出)	42
• 表示メニューを設定する(検索機能)	44

表示設定

• フッターの文字を非表示にする.....	45
• 表示メニュー名を変更する.....	46
• 表示メニューの背景画像を設定する.....	47
• 時計を表示する.....	50
• 個人呼出画面の表示内容を設定する.....	51
• 個人呼出画面の並び順を設定する.....	53
• 所属部署、部署代表の表示方法を設定する.....	56
• 画面遷移のアニメーションを設定する.....	57
• スクリーンセーバーを設定する.....	58
• スクリーンセーバーの画像を設定する.....	60
• 待ち受けを設定する.....	64
• 待ち受けの画像を設定する.....	66
• トップ画面に戻る時間を設定する.....	70
• 表示メニューの言語を設定する.....	72
• ボタンの言語を設定する.....	73
• 表示メニューのアイコンの色を設定する.....	74
• 発信時に表示するメッセージを設定する.....	75

表示画面の色

表示画面の色設定について.....	76
- 色設定の詳細説明(トップ画面)..... - 色設定の詳細説明(サブメニュー画面)..... - 色設定の詳細説明(個人呼出画面)..... - 表示画面の色を設定する.....	77 80 82 84

別途お申込みサービスの機能

クラウドサービス:MOT/Cloudの設定	
- クラウド受付連絡帳の利用方法 クラウド側の設定..... - クラウド受付連絡帳の利用方法 iPad端末側の設定.....	87 98
各サービスとの連携利用.....	103
- 施設予約システム:二次元コードのドア解錠機能を利用する..... - MOT勤怠管理:二次元コードの打刻機能を利用する..... - MOT/Shift:二次元コードの打刻機能を利用する..... - 住宅エントランス:受付エントランス機能を利用する.....	104 106 110 112

応用設定

- 送話音量(マイク音量)の設定..... - エコーキャンセラーの設定..... - 設定を初期化する..... - サウンドの高度な設定..... - ログ記録の有効化およびログを送信する..... - iPad端末側でアクセスガイドを設定する..... - アプリのアンインストール方法.....	113 114 115 116 119 121 123
仕様	124
注意事項	125
改訂履歴	126

アプリのインストール

MOT/Phone受付システムをダウンロードしてインストールします。
注意事項をご確認ください。

インストールの注意事項

iPadにアプリをインストールするにはApple IDとパスワードの入力が必要です。
Apple IDについてはアップルのサイト「アカウントについて」をご参照ください。

App Storeアプリを開き、「MOT受付」と入力して検索します（小文字でもOK）。
インストールが完了すると右記アイコンが追加されます。



アプリインストール後、
iPad端末の初期設定は、「[アプリを起動する](#)」ページへ

本アプリ利用に関する注意事項

- iPad は、iPadOS15～18、26に、インストール可能です。
- LINEなどのVoIPアプリを利用した後、通話する時に音が聞こえないなどの問題が生じる場合があります。
この場合、他のVoIP アプリを終了させるかアンインストールしてください。
- MOT/PBX側の内線番号設定では、電話機種類を以下選択します。
iPadの場合:「MOT/iPhone」
※MOT/PBXの設定については該当のマニュアルをご確認ください。
- MOT/Phone受付システムの設定変更は、**アプリの再起動後に反映**されます。
設定変更後は、アプリの終了・再起動を行ってください。

アプリを起動する

MOT/Phone受付システムのアプリをインストール後、端末への権限許可を行うため、ダイアログが表示されます。
アプリの権限を「許可」してください。

- ① App Store で「**MOT受付システム**」を検索し、ダウンロードをします。
- ② ダウンロード後、起動したアプリ画面で表示されるダイアログに対して「OK」
（または「許可」）を選択します。



[OK]を選択します。



[OK]を選択します。



[許可]を選択します。

上記を選択後、アプリが起動します。

※「許可しない」を選択した場合、iPad端末の「設定」で選択が行えます。

詳細は、[次ページ](#)へ

アクセス許可設定を行う

MOT/Phone受付システムのアプリでは「連絡先」「マイク」を利用するため、アクセス許可が必要です。

iPad端末の「設定」で設定を行うことが可能です。

※ダウンロード後、起動したアプリ画面で表示されるダイアログ(前ページ)で「OK」(または「許可」)を選択しなかった場合、以下で設定が行えます。

iPad端末の「設定」> プライバシー

①連絡先の設定

連絡先 > 「MOT受付システム」を「オン」にしてください。

②マイクの設定

マイク > 「MOT受付システム」を「オン」にしてください。



※プライバシーにMOT受付システムが表示されない場合

iPad端末の「設定」> 一般 > リセット > 「位置情報とプライバシーをリセット」を実行します。



スクリーンの自動ロック設定を無効にする

iPadは一定時間操作をしないと、自動的にロックがかかり、スリープ状態になります。スリープ状態にしないため、スクリーンの自動ロックを無効にします。


iPad端末の「設定」> 一般 > 自動ロック

「自動ロック」で「しない」を選択してください。



※設定 > 一般 に「自動ロック」が表示されない場合


iPad端末の「設定」> 画面表示と明るさ > 「自動ロック」で「なし」を選択します。

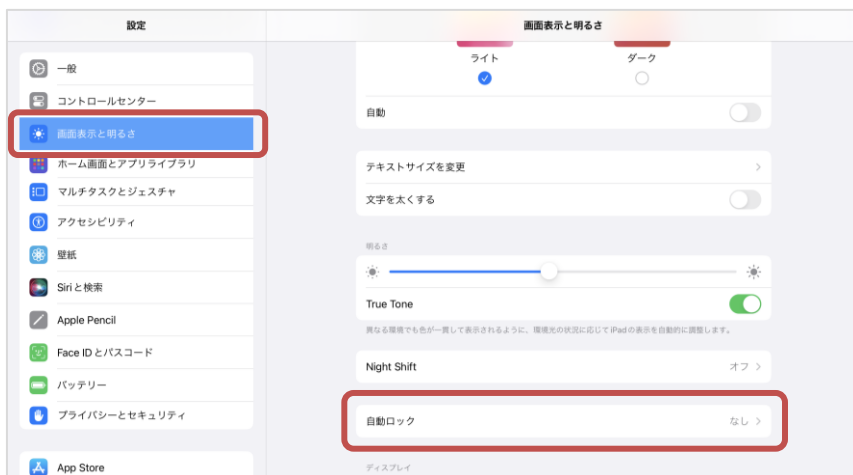

認証設定を行う

MOT/Phone受付システムのアプリをインストール後、認証IDとパスワードを設定します。認証が成功するとシステムの設定が可能になります。

iPad端末の「設定」> MOT受付システム

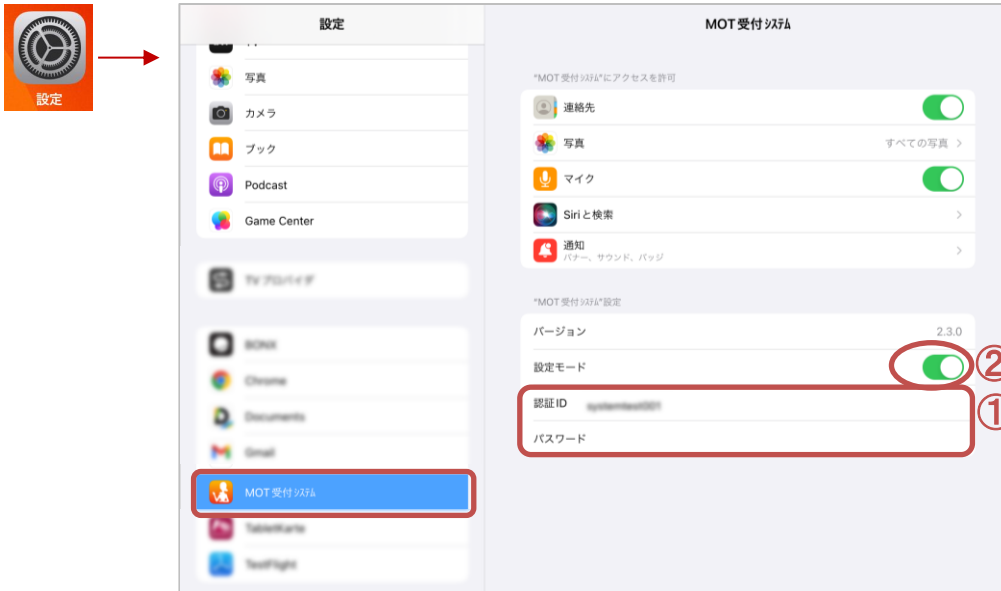

① 認証ID・パスワード

弊社から提供される**認証ID**（ハイフンも含めて入力）と**パスワード**を入力してください。

② 設定モード

「設定モード」では、受付システム画面の「[設定ボタン](#)」の表示/非表示状態を設定することができます。

初期設定では「設定モード」を**オン**にして、「設定ボタン」を表示状態にしてください。



認証ID、パスワードを入力後、MOT受付システムのアプリを一旦終了し、再起動してください。再起動方法の詳細は、「[アプリの再起動](#)」ページをご参照ください。

認証が成功すると、アプリを開き、設定ボタンから設定画面を開くことができます。

設定画面の表示方法

認証が済んだら、画面右下の「設定ボタン」から設定画面を表示し、アカウント設定などの各種設定を行います。

- ①前ページの認証ID・パスワードを設定後、アプリを再起動し、画面右下の**設定ボタン**をタップして設定画面を表示します。



設定ボタン

「設定モード」がオンの場合、設定ボタンを表示します。

注意事項

「設定ボタン」を押下し、設定画面を表示するためには、インターネットへ接続している必要があります。


設定ボタンの表示/非表示方法

認証が済んだら、画面右下の「設定ボタン」から設定画面を表示し、アカウント設定などの各種設定を行います。

iPad端末の「設定」> MOT受付システム>「設定モード」

「設定モード」で、設定ボタンの表示/非表示を設定します。

- ・設定モードをオン: 設定ボタンを表示した状態
- ・設定モードをオフ: 設定ボタン非表示の状態

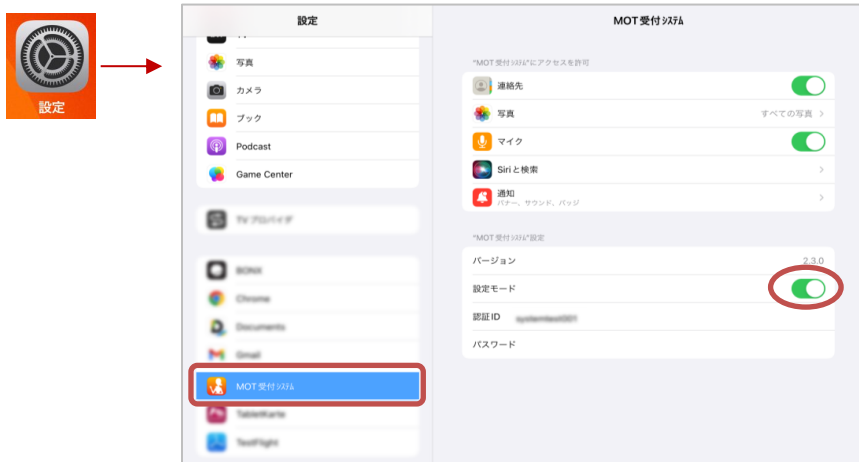

<設定時の利用イメージ>

設定モード「オン」



画面右下に、設定ボタンを表示

設定モード「オフ」



画面右下に、設定ボタンの表示なし

※設定モードが「オン」の場合、スクリーンセーバ機能とトップ画面に戻るタイマーは、動作しません。

アカウントの設定画面

設定画面で、アカウントの設定を行います。

「設定ボタン」> アカウント設定> 電話設定

「**アカウント設定**」>「**電話設定**」をタップし、アカウントの設定を行います。

閉じる	設定	アカウント設定	
バージョン情報	>	電話設定	>
アカウント設定	>	MOT/HG 設定	>
電話帳設定	>		
通話設定	>		
表示設定	>		
動作モード設定	>		
文字設定	>		
待受設定	>		
その他の設定	>		



閉じる	設定	< アカウント設定	電話設定
		グローバルアカウント	
バージョン情報	>	グローバルアカウント	☒
アカウント設定	>	アカウント設定	>
電話帳設定	>	コーデック	SILK >
通話設定	>	ローカルアカウント	
表示設定	>	ローカルアカウント	☐
動作モード設定	>	アカウント設定	>
文字設定	>	コーデック	PCMU >
待受設定	>	トランスポート設定	
その他の設定	>		UDP >

▶次ページへ

設定画面で、アカウントの設定を行います。

「設定ボタン」> アカウント設定> 電話設定

「電話設定」をタップし、アカウントの設定を行います。

閉じる	設定	電話設定
	アカウント設定	
	グローバルアカウント	
バージョン情報	> グローバルアカウント	① 
アカウント設定	> アカウント設定	>
電話帳設定	> コーデック	SILK >
通話設定	>	
	ローカルアカウント	
表示設定	> ローカルアカウント	② 
動作モード設定	> アカウント設定	>
文字設定	> コーデック	PCMU >
待受設定	>	
その他の設定	>	UDP >

■ご利用になるアカウントを「オン」にします。 ※利用しないアカウントは「オフ」へ

①グローバルアカウントをご利用の場合

グローバルアカウントを「オン」にしてください。

音声通話するときのコーデックは、通常は初期値「SILK」のままご利用ください。

②ローカルアカウントをご利用の場合

ローカルアカウントを「オン」にしてください。

音声通話するときのコーデックは、通常は初期値「PCMU」のままご利用ください。

※「オン」にしたアカウントの「アカウント設定」を行います。


- ・グローバルアカウントは「[グローバルアカウントの設定を行う](#)」ページへ
- ・ローカルアカウントは「[ローカルアカウントの設定を行う](#)」ページへ

利用するアカウントは、社内LAN経由でMOT/PBXに接続する「ローカルアカウント」と、インターネット経由でMOT/PBXに接続する「グローバルアカウント」の2種類ございます。グローバルアカウントとローカルアカウントを併用する設定の場合、ローカルアカウントに切り替わる条件について説明します。

ローカルアカウントの判定は2種類あります。パターン①②いずれかに合致するとローカルアカウントに切り替ります。


パターン①

STUNサーバ(網側)に問合せる。ルータが別で「ルータIP=グローバルアカウントのサーバアドレス」となる場合。

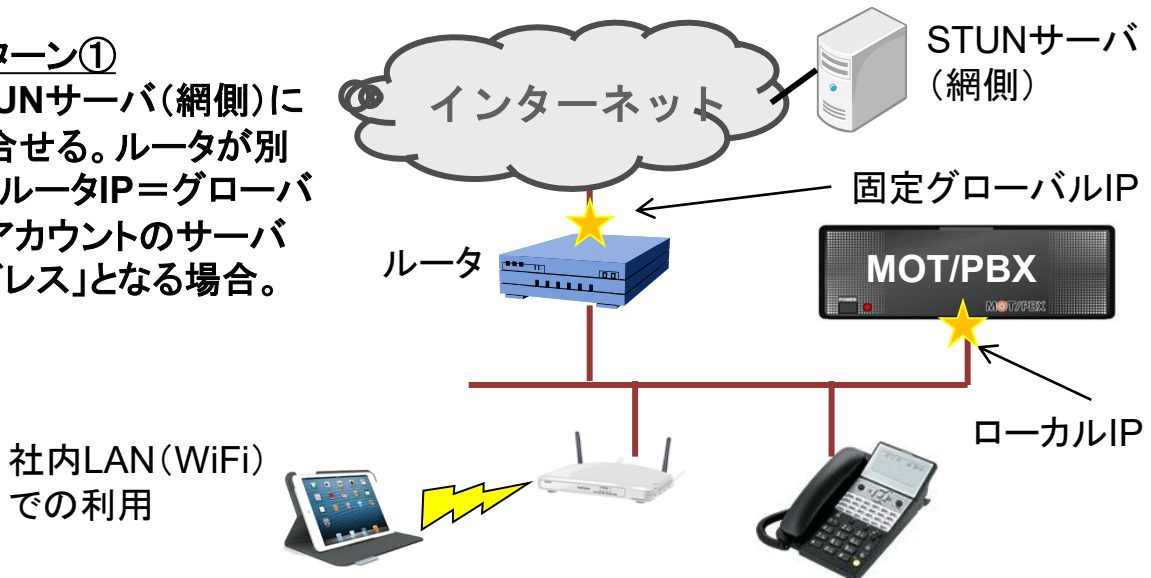

パターン②

STUNサーバ(宅内PBX)に問い合わせる。iPhoneのデフォルトルートがMOT/PBXの場合。APでNATしない事。

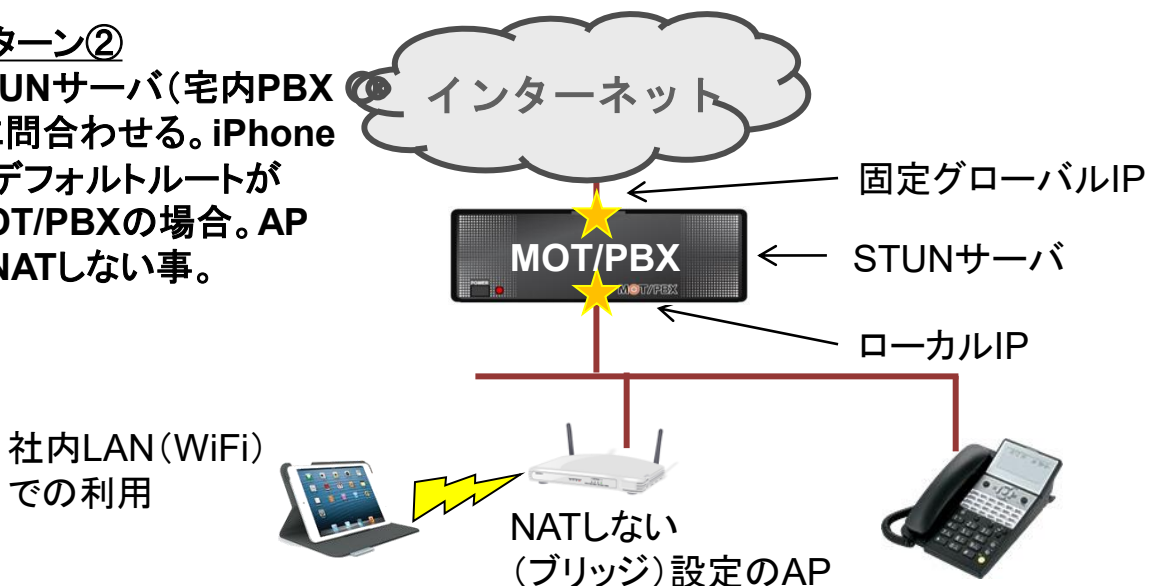

グローバルアカウントの設定を行う

グローバルアカウントをご利用の方は、グローバルアカウントの設定を行ってください

「設定ボタン」> アカウント設定> 電話設定> グローバルアカウント設定

グローバルアカウントの「**アカウント設定**」をタップし、アカウントの設定を行います。

閉じる	設定	＜ アカウント設定	
		グローバルアカウント	
バージョン情報	>	グローバルアカウント	
アカウント設定	>	アカウント設定	
電話帳設定	>	コーデック	SILK >
通話設定	>	ローカルアカウント	
表示設定	>	ローカルアカウント	☐
動作モード設定	>	アカウント設定	>
文字設定	>	コーデック	PCMU >
待受設定	>	トランスポート 設定	UDP >
その他の設定	>		

グローバルアカウントが
「オン」の状態

閉じる	設定	＜ 電話設定	アカウント設定
		アカウント設定	
バージョン情報	>	電話番号	
アカウント設定	>	パスワード	
電話帳設定	>	サーバーアドレス	
通話設定	>	ダイヤルする桁数が何桁以上のときにプレフィックスを付与するか設定します。プレフィックスを付与しない場合はプレフィックスを空にしてください。	
表示設定	>	プレフィックス	
動作モード設定	>	ダイヤル桁数	5 >
文字設定	>	NAT 越え	
待受設定	>	STUN	☐
その他の設定	>	STUN サーバ選択	網側サービス >

▶次ページへ

①アカウント設定

電話番号、パスワード、サーバーアドレスを入力してください。

サーバーアドレスはMOT/PBXのグローバルIPアドレス、またはドメインを入力してください。

※MOT/TEL(クラウド版)の場合は、電話番号に「テナントコード+内線番号」を入力してください。

②プレフィックス ※必要に応じて設定してください

プレフィックスを自動付与したい場合に設定します。プレフィックスを付与しない場合は初期値のまま、設定を空にしてください。

ダイヤル桁数に設定した桁数以上の発信先にプレフィックスを付与します。

③STUN


通常、初期値の「オフ」のまま利用します。

ローカルアカウントの設定を行う

ローカルアカウントをご利用の方は、ローカルアカウントの設定を行ってください。

「設定ボタン」> アカウント設定> 電話設定> ローカルアカウント設定

ローカルアカウントの「**アカウント設定**」をタップし、アカウントの設定を行います。

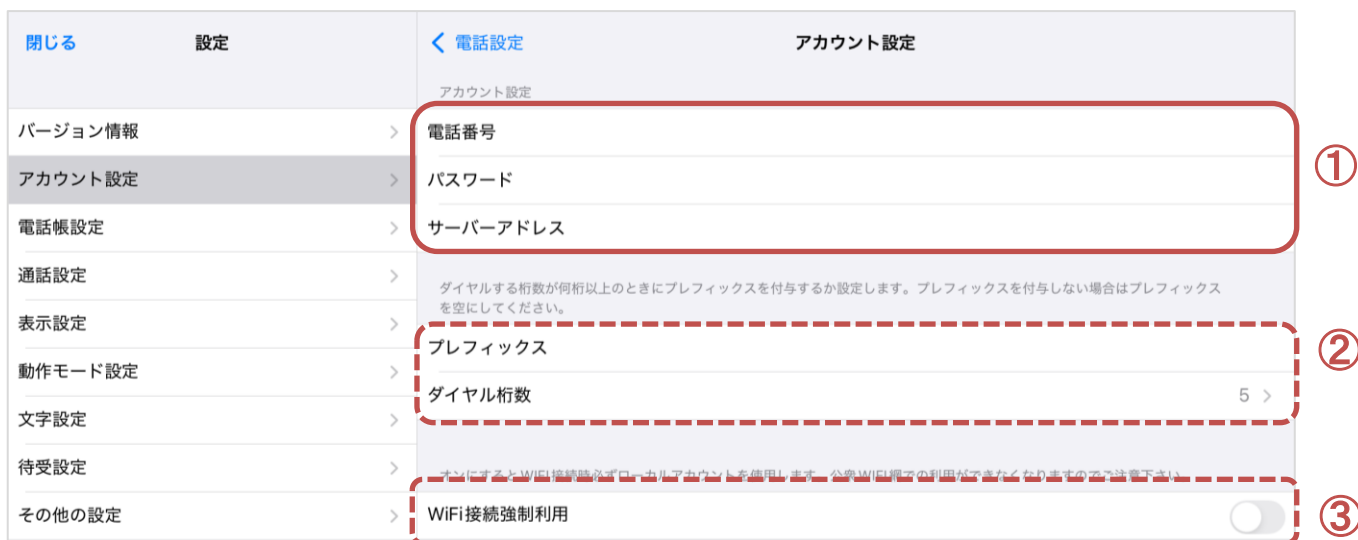

▶次ページへ

①アカウント設定

電話番号、パスワード、サーバーアドレスを入力してください。

サーバーアドレスはMOT/PBXのローカルIPアドレス、またはドメインを入力してください。

②プレフィックス ※必要に応じて設定してください

プレフィックスを自動付与したい場合に設定します。プレフィックスを付与しない場合は初期値のまま、設定を空にしてください。

ダイヤル桁数に設定した桁数以上の発信先にプレフィックスを付与します。

③WiFi接続強制利用

通常、初期値の「オフ」のまま利用します。

オンした場合、WiFi接続時必ずローカルアカウントを使用する為、公衆WiFiなど通常はグローバルアカウントを使用しなくてもならないケースでもローカルアカウントを使用します。

トランスポート設定を行う

設定画面で、アカウントの設定を行います。

「設定ボタン」> アカウント設定> 電話設定>「トランスポート設定」

「**トランスポート設定**」を選択し、トランスポートの設定を行います。

閉じる	設定	< アカウント設定	電話設定
		グローバルアカウント	
バージョン情報	>	グローバルアカウント	☐
アカウント設定	>	アカウント設定	>
電話帳設定	>	コーデック	SILK >
通話設定	>	ローカルアカウント	
表示設定	>	ローカルアカウント	☒
動作モード設定	>	アカウント設定	>
文字設定	>	コーデック	PCMU >
待受設定	>	トランスポート設定	UDP >
その他の設定	>		

「トランスポート設定」は、初期値のUDPでご利用ください。

閉じる	設定	< 電話設定	トランスポート設定
バージョン情報	>	TCP	
アカウント設定	>	UDP	✓
電話帳設定	>	TLS	
通話設定	>		
表示設定	>		

注意事項


iOS16の場合、UDP以外を選択すると、正常に利用できません。

アプリの終了/再起動を行う

グローバルアカウント/ローカルアカウントのアカウント設定が完了したらアプリを再起動します。

※設定を正常に反映させるために、設定後はアプリの再起動が必要となります。

①「MOT/Phone受付システム」アプリを終了します。

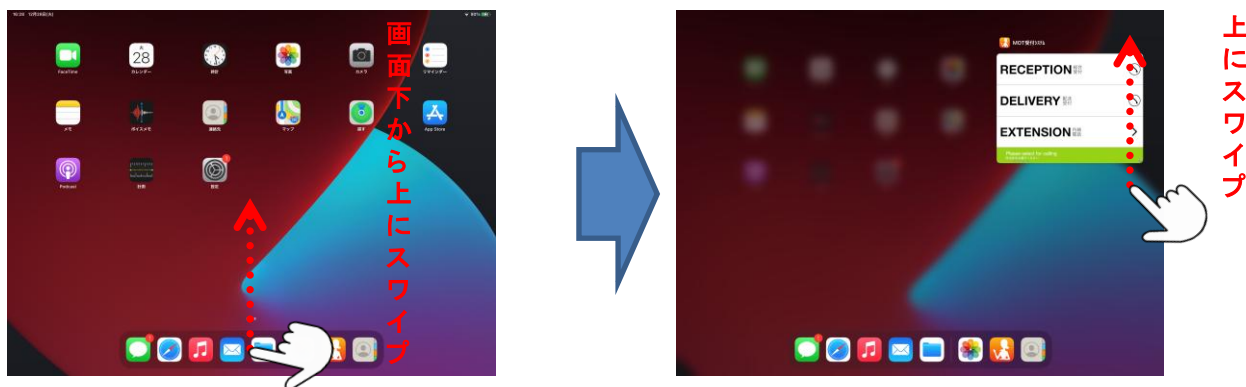

iPad画面を、画面下部から上方向にスワイプして、途中で指を止めて離すと、起動中のアプリが表示されます。

終了したいMOT/Phone受付システムアプリを上へスワイプし、本アプリを終了してください。

※ボタンがあるタイプのiPadの場合は、ホームボタンを2度押してから、上にスワイプしてください。

②「MOT/Phone受付システム」アプリをタップして起動します。



再起動後は、正常に動作しているか動作状態を確認してください。
動作状態の確認は、次ページをご参照ください。

注意事項

本アプリの各設定は、アプリの終了・再起動後に設定が反映されます。
設定変更を行った際は、アプリの終了・再起動を行ってください。

内線登録状態を確認する

MOT/Phone受付システムの画面左下にあるアイコンの色で、MOT/Phone受付システムの内線機能が利用できる状態か確認できます。

正常

サーバ登録が成功し、MOT/Phone受付システムから発信する準備ができると、**緑色**のアイコンが表示されます。



グローバルアカウント



ローカルアカウント



「登録成功」の状態で、MOT/Phone受付システムを正常に利用できます。

異常

ネットワーク接続異常や、アカウント設定のパスワードエラーなど何らかの問題が発生すると、**赤**や**オレンジ色**のアイコンが表示されます。



設定を反映させるため、MOT/Phone受付システムを再起動した際はアイコンをご確認ください。

内線登録状態の確認アイコンを非表示にする

MOT/Phone受付システムの画面左下にあるサーバ登録状態を確認するアイコンを非表示にすることができます。

「設定ボタン」>表示設定>内線登録状態の表示

①「内線登録状態の表示」をオフにします。

閉じる	設定	表示設定
バージョン情報	>	内線登録状態の表示
アカウント設定	>	メニュー設定
電話帳設定	>	メニュー言語設定 英語&日本語 >
通話設定	>	ボタン言語設定 日本語 >
表示設定	>	時計設定 >
動作モード設定	>	個人一覧画面の表示設定 >
文字設定	>	個人の並び順設定 姓(ふりがな) >
待受設定	>	部署表示設定 一列表示 >
その他の設定	>	部署に紐づいた課の階層を表示 (MOT/HGユーザーのみ設定可能) ☐
		画面遷移アニメーション選択 回転して画面遷移 >
		アイコン色設定 黒 >


<設定時の利用イメージ>

内線登録状態の表示「オン」



画面左下に、アイコンを表示

内線登録状態の表示「オフ」

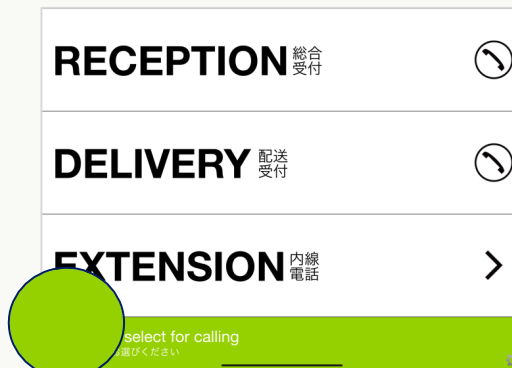

画面左下に、アイコン表示なし

電話帳選択の設定について

個人呼出＞スタッフ、所属部署＞スタッフで利用するスタッフ情報（スタッフ名・内線番号）は、PBX共通電話帳、MOT/Cloudのクラウド受付連絡帳、iPad連絡先（iPad端末のみ対象）、いずれかの情報を利用します。

「設定ボタン」＞ 電話帳設定＞ 電話帳選択

「電話帳設定」＞「電話帳選択」をタップし、利用する電話帳を選択します。



▶次ページへ

閉じる	設定	< 電話帳設定	電話帳選択	
バージョン情報	>	PBX 共通電話帳	☒	①
アカウント設定	>	クラウド受付連絡帳	☐	②
電話帳設定	>	iPad 連絡先	☐	③
通話設定	>			

■ご利用になる電話帳（連絡先）を選択します。

①PBX共通電話帳

PBX電話帳の情報（スタッフ名・番号）を反映します。

PBX電話帳では「部署」情報を持っていない為、受付システム側で部署登録が必要となります。
部署登録の詳細は「[メニュー設定（部署代表）](#)」、「[メニュー設定（所属部署）](#)」をご参照ください。

②iPad連絡先

iPad端末の連絡先データ（スタッフ名・番号・部署名）を反映します。

iPad端末の連絡先データに登録した部署と同じ名称の部署を受付システム側で登録する必要があります。

部署登録の詳細は「[メニュー設定（部署代表）](#)」、「[メニュー設定（所属部署）](#)」をご参照ください。

③クラウド受付連絡帳 ※別途、クラウドサービス「MOT/HG」のお申し込みが必要です

MOT/HGの受付電話帳（スタッフ名・番号・部署名）を反映します。

クラウド側のデータ取り込み方法、部署データの反映方法は「[クラウド受付連絡帳の利用方法](#)」ページをご確認ください。

「PBX共通電話帳」を電話帳として 利用する

電話帳選択で「PBX共通電話帳」を選択した場合、PBX電話帳のスタッフ名・番号を反映します。

受付システムのメニュー設定＞「所属部署」にて、手動更新が必要です。

■PBX共通電話帳

「電話帳選択」で、「PBX共通電話帳」を選択して利用します。

「PBX共通電話帳」を利用する場合、以下の設定が必要です。


- ・PBX電話帳の情報(スタッフ名・番号)を受付システム側に反映します。
※PBX共通電話帳についての詳細は、別紙「MOT/PBXユーザー設定画面マニュアル」をご参照ください。
- ・受付システム側では、メニュー設定の「所属部署」にて手動更新が必要となります。
詳細は、「[メニュー設定\(所属部署\)](#)」をご参照ください。

<設定時の利用イメージ>

内線番号

①個人呼出

②所属部署

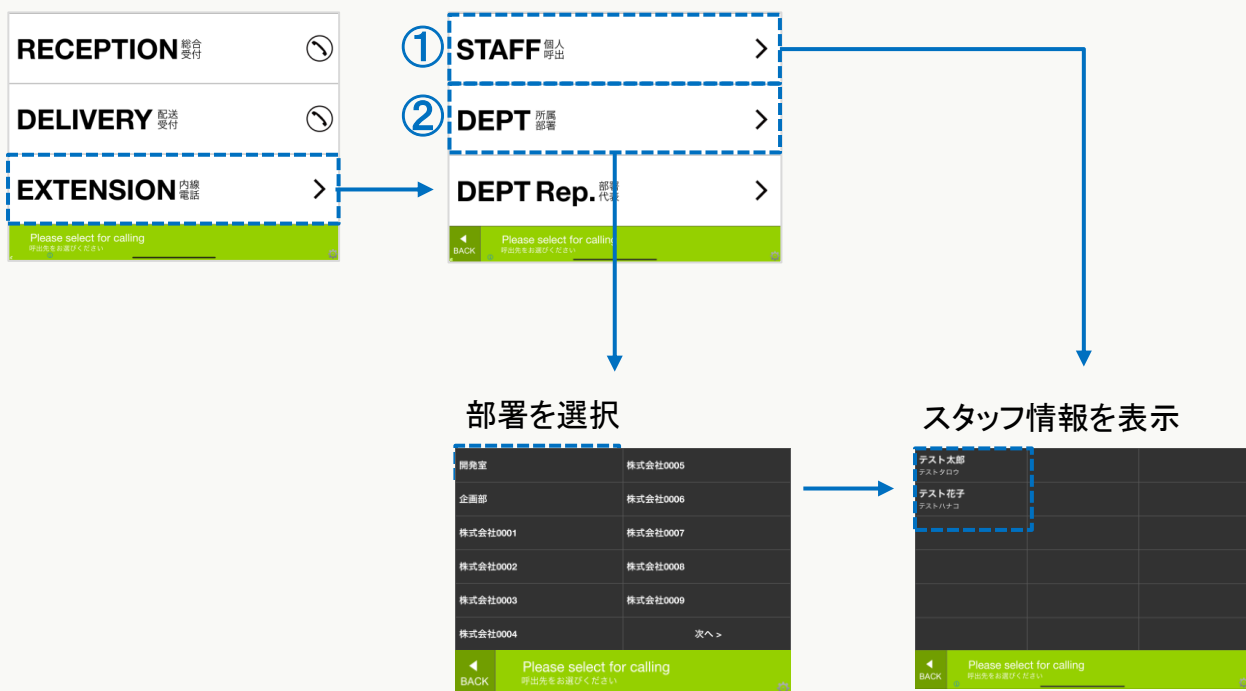

PBX電話帳の情報
(スタッフ名・番号)を
反映します。

電話帳選択で「iPad連絡先」を選択した場合、iPad連絡先のスタッフ名・番号・部署を反映します。

部署は、受付システム側でも同一部署名での登録が必要です。

■iPad連絡先

「電話帳選択」で、「iPad連絡先」を選択して利用します。

「iPad連絡先」を利用する場合、以下の設定が必要です。

- ・iPad端末の連絡先データ(スタッフ名・番号・部署名)を受付システム側に反映します。
※Pad端末の連絡先データ登録については、次ページ「[iPad端末の連絡先に登録する](#)」をご参照ください。
- ・部署は、受付システム側でも登録が必要となります。
iPad端末の連絡先データに登録した部署名と同一の名前で部署名を登録します。
部署登録の詳細は、「[メニュー設定\(所属部署\)](#)」をご参照ください。

<設定時の利用イメージ>

内線番号

RECEPTION 受付	⌵
DELIVERY 配達	⌵
EXTENSION 内線電話	>

Please select for calling
呼出先を選択してください。

①個人呼出

②所属部署

① STAFF 個人呼出	>
② DEPT 所属部署	>

DEPT Rep. 部署代表	>
----------------	---

BACK Please select for calling
呼出先を選択してください。

部署を選択

開発室	株式会社0005
企画部	株式会社0006
株式会社0001	株式会社0007
株式会社0002	株式会社0008
株式会社0003	株式会社0009
株式会社0004	次へ>

BACK Please select for calling
呼出先を選択してください。

スタッフ情報を表示

テスト太郎	
テスト花子	
テストハナコ	

BACK Please select for calling
呼出先を選択してください。

iPad連絡先の情報
(部署)を反映します。
※受付システム側でも
同一部署名の登録必要


iPad連絡先の情報
(スタッフ名・番号)を
反映します。

▶次ページへ

まずは、iPadの「連絡先」に連絡先を登録します。

iPad端末の「連絡先」

①

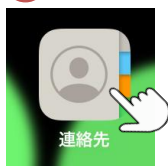

① iPad端末の「**連絡先**」をタップします。



② 「+」をタップし、新規連絡先を登録する画面を表示します。



③ 「姓」・「名」に名前、「電話を追加」に内線番号を入力します。

④ 「**フィールドを追加**」をタップし、「**部署**」を選択します。
※受付システム側で、表示メニュー「所属部署」を利用しない場合、「部署」を登録する必要はありません。

▶次ページへ

入力後、
タップ

部署名を
入力

- ⑤ 新規連絡先の登録画面に、「部署」項目が追加されるので、**部署名を入力**します。
※受付システム側に登録する部署名と同一名で登録してください。

入力後、右上の**完了**をタップします。

これで、iPad連絡先への連絡先登録が完了です。

次に、受付システムに「部署」を登録します。

表示メニュー「所属部署」をご利用になる場合は、受付システム側でも、「部署」の登録が必要となります。

「部署」は、**iPad端末の連絡先に登録した部署名と同一の名前で登録**してください。

半角やスペースが含まれているなどで相違箇所がある場合、受付システム側に正常に反映されませんので、ご注意ください。

部署登録の詳細は、「[メニュー設定\(所属部署\)](#)」をご参照ください。

<登録イメージ>

iPad連絡先の登録

同一の部署名
で登録

受付システム側の部署登録

表示メニューの説明

各メニューは、表示/非表示の設定が行えます。

<表示メニューの種類>

トップ画面

①総合受付、②配送受付、③内線電話

① **RECEPTION** 総合受付 → 設定した総合受付の番号へ発信します。

② **DELIVERY** 配送受付 → 設定した配送受付の番号へ発信します。

③ **EXTENSION** 内線電話 >

Please select for calling
呼出先をお選びください

③内線電話>各メニュー種類

④個人呼出、⑤所属部署、⑥部署代表

④ **STAFF** 個人呼出 > → 設定した個人の内線番号一覧を表示します。

⑤ **DEPT** 所属部署 > → 設定した部署一覧を表示します。
部署を選択すると、その部署に紐づく個人の
内線番号一覧を表示します。

⑥ **DEPT Rep.** 部署代表 > → 部署の番号一覧を表示します。

← BACK Please select for calling
呼出先をお選びください

※個人の内線番号一覧は、「[電話帳選択](#)」で選択した電話帳の情報を反映します。

上記の各表示メニューは、必要に応じて表示/非表示の設定が行えます。
表示メニューの設定は「[表示メニューを設定する](#)」にて、各メニューの設定ページを
ご参照ください。

▶次ページへ

表示メニューの説明


各メニューは、表示/非表示の設定が行えます。
どのメニューを表示/非表示にするかで、トップ画面が変わります。

<トップ画面が変わる場合>

■「総合受付」、「配送受付」を非表示にした場合のトップ画面は以下ようになります。



■「総合受付」、「配送受付」を非表示、且つ「個人呼出」「所属部署」「部署代表」のいずれか1つしか選択されていない場合、メニュー表示自体がスキップされ、トップ画面は以下のように部署や個人の一覧を表示します。

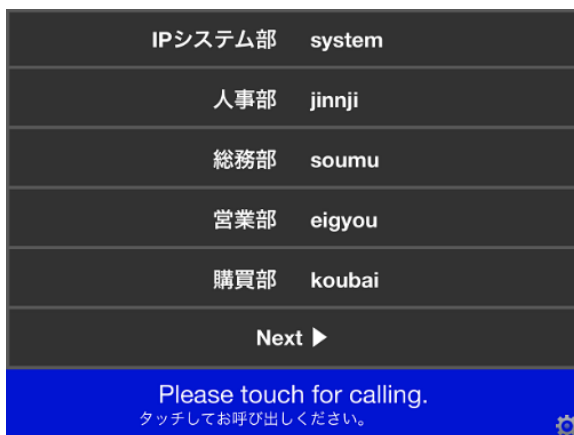

※「総合受付」「配送受付」メニューのみを表示したい場合は、
「[表示メニューを設定する\(総合受付・配送受付\)](#)」ページをご参照ください。

メニューの表示・非表示を設定する

設定画面で、表示メニューを設定します。
表示するメニューは表示を「オン」にして、各設定を行います。

「設定ボタン」>表示設定>メニュー設定>各メニュー

「**メニュー設定**」をタップし、表示/非表示にする対象メニューに、各設定を行います。

閉じる	設定	表示設定
バージョン情報	>	内線登録状態の表示 ☒
アカウント設定	>	メニュー設定 
電話帳設定	>	メニュー言語設定 英語&日本語 >
通話設定	>	ボタン言語設定 日本語 >
表示設定	>	時計設定 >
動作モード設定	>	個人一覧画面の表示設定 >
文字設定	>	個人の並び順設定 姓(ふりがな) >
待受設定	>	部署表示設定 一列表示 >
その他の設定	>	部署に紐づいた課の階層を表示 (MOT/HGユーザーのみ設定可能) ☐
		画面遷移アニメーション選択 回転して画面遷移 >
		アイコン色設定 黒 >

閉じる	設定	< 表示設定	メニュー設定
バージョン情報	>	総合受付	表示するメニューは「オン」 ☒
アカウント設定	>	総合受付番号	
電話帳設定	>	メニュー名カスタマイズ (英語)	
通話設定	>	メニュー名カスタマイズ (日本語) ※ 4文字	
表示設定	>	メニュー名カスタマイズ (フリー)	
動作モード設定	>	メニュー文字表示	☒
文字設定	>	背景画像	>
待受設定	>		非表示にするメニューは「オフ」 ☐
その他の設定	>	配送受付	
		配送受付番号	

▶次ページへ

メニューの表示・非表示を設定する

閉じる	設定	< 表示設定	メニュー設定
バージョン情報	>	総合受付	☒
アカウント設定	>	総合受付番号	
電話帳設定	>	メニュー名カスタマイズ (英語)	
通話設定	>	メニュー名カスタマイズ (日本語) ※ 4文字	
表示設定	>	メニュー名カスタマイズ (フリー)	
動作モード設定	>	メニュー文字表示	☒
文字設定	>	背景画像	>
待受設定	>		
その他の設定	>	配送受付	☒
		配送受付番号	

①各メニューの表示/非表示設定を行います。

非表示の場合は「オフ」、表示する場合は「オン」にして以下の設定を行います。

- ・総合受付: 総合受付の番号を設定します。
- ・配送受付: 配送受付の番号を設定します。
- ・個人呼出: スタッフ情報は、「電話帳選択」にて選択した電話帳の情報を反映するため、受付システム側でのスタッフ名や内線番号の登録は不要です。
- ・部署代表: 部署名と部署番号を設定します。
※「電話帳選択」で「クラウド受付連絡帳」選択の場合は不要
- ・所属部署: 部署名を設定します。
※「電話帳選択」で「クラウド受付連絡帳」選択の場合は不要
- ・検索機能: 検索方法と利用するキーボードを選択します。



設定後は、MOT受付システムのアプリを一旦終了し、アプリを再起動してください。
アプリ再起動で、設定内容が反映します。

※再起動方法の詳細は、「アプリの再起動」ページをご参照ください。

▶次ページへ

メニューの表示・非表示を設定する


「設定ボタン」>表示設定>メニュー設定> EXTENSION内線番号

「内線番号」メニューには、表示/非表示の設定はございません。

「総合受付」「配送受付」のみ表示にした場合に限り、「内線番号」は非表示となります。



<「総合受付」「配送受付」のみ表示の画面イメージ>

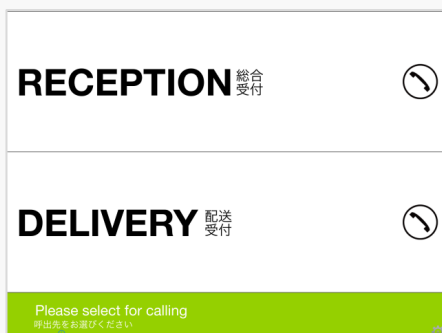

← 「内線番号」メニュー非表示

表示メニューを設定する (総合受付・配送受付)

「総合受付」、「配送受付」メニューを表示する場合、表示をオンにして、電話番号を設定します。

「設定ボタン」>表示設定>メニュー設定> 総合受付、配送受付

①「総合受付」「配送受付」を表示する場合は**オン**にして、発信先番号を入力します。

①総合受付

表示する場合は「**オン**」にして、
「総合受付番号」に総合受付をタップした際の発信先番号を入力します。

②配送受付

表示する場合は「**オン**」にして、
「配送受付番号」に配送受付をタップした際の発信先番号を入力します。

閉じる	設定	表示設定
		① 「オン」にして、総合受付番号に番号を入力
バージョン情報	>	総合受付
アカウント設定	>	総合受付番号
電話帳設定	>	メニュー名カスタマイズ (英語)
通話設定	>	メニュー名カスタマイズ (日本語) ※ 4文字
表示設定	>	メニュー名カスタマイズ (フリー)
動作モード設定	>	メニュー文字表示 ☒
文字設定	>	背景画像
待受設定	>	②
その他の設定	>	配送受付
		「オン」にして、総合受付番号に番号を入力
		配送受付番号
		メニュー名カスタマイズ (英語)
		メニュー名カスタマイズ (日本語) ※ 4文字
		メニュー文字表示 ☒
		背景画像



アプリの終了・再起動で設定が反映します。

▶次ページへ


表示メニューを設定する (総合受付・配送受付)

<設定時の利用イメージ>

「総合受付」「配送受付」メニューをタップすると、設定した番号に発信することができます。



■「総合受付」「配送受付」のみを表示する場合

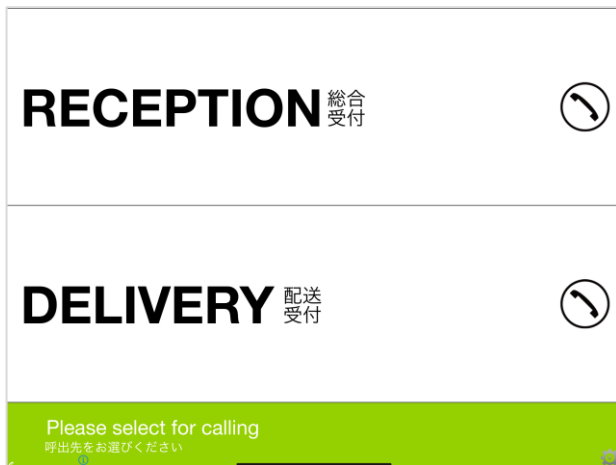

<設定方法>

「総合受付」「配送受付」をオンにして表示にし、その他メニューを非表示にします。

表示メニューを設定する (部署代表)(部署代表2)

「部署代表」メニューを表示する場合、表示をオンにして、部署名と電話番号を設定します。部署番号を呼び出す際に利用します。

「設定ボタン」>表示設定>メニュー設定>部署代表

「電話帳選択」で「PBX電話帳」、「iPad連絡帳」を選択している方は、本メニューにて部署情報を登録してください。

※「電話帳選択」で「クラウド受付電話帳」を選択している場合は、以下の部署登録は不要です。

①「部署代表」を表示する場合は**オン**にして、「**部署代表設定**」をタップします。

※「部署代表2」も、「部署代表」と同様に部署番号を呼び出すメニューとして利用できます。



▶次ページへ

表示メニューを設定する (部署代表)(部署代表2)

②メニュー設定画面右上の「+」をタップします。



③部署名メイン、部署名サブ、部署代表番号を入力後、画面右上の[完了]をタップし、保存します。



④部署代表設定の画面に、登録した部署名が表示されます。



▶次ページへ

表示メニューを設定する (部署代表)(部署代表2)



アプリの終了・再起動で設定が反映します。

■登録した部署の並び順の変更、削除、編集

- ・ [=] を長押し後に移動することで、並び順を変更することができます。
- ・ 部署を削除する場合は、[-] をタップします。
- ・ 登録した部署の内容を編集する場合は、対象の部署名をタップすると編集画面を表示します。



<設定時の利用イメージ>

「内線電話」>「部署代表」をタップすると、登録した部署名が表示され、部署名をタップすると、設定した番号に発信します。



表示メニューを設定する(所属部署)

「所属部署」メニューを表示する場合、表示をオンにして、部署の登録、および部署に属するスタッフを紐づけます。スタッフを呼ぶ際に利用します。

「設定ボタン」> 表示設定 > メニュー設定 > 所属部署

「電話帳選択」で「PBX共通電話帳」、「iPad連絡帳」を選択している方は、本メニューにて部署情報を登録してください。

※「電話帳選択」で「クラウド受付電話帳」を選択している場合は、以下の部署登録は不要です。


①「所属部署」を表示する場合は**オン**にして、「**部署設定**」をタップします。



▶次ページへ

表示メニューを設定する(所属部署)

②メニュー設定画面右上の「+」をタップします。

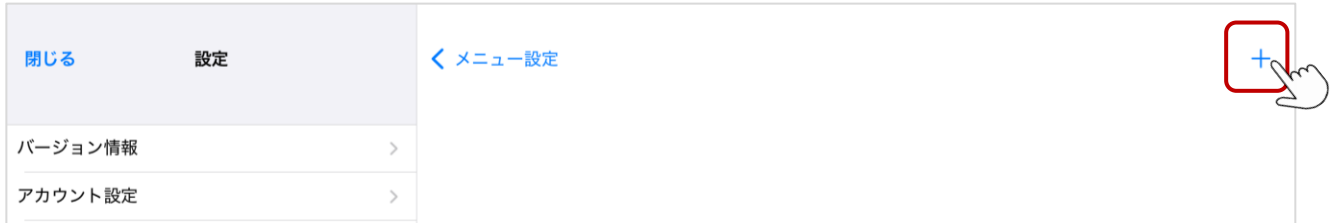

③部署名メイン、部署名サブを入力します。



①「PBX共通電話帳」をご利用の場合

入力後、「**共通電話帳**」をタップし、登録部署に所属するスタッフを紐づける作業を行います。
[次ページ](#)をご参照のうえ、紐づけ作業を行ってください。

②「iPad連絡帳」をご利用の場合

入力後、画面右上の[完了]をタップし、保存します。
 受付システム側で登録した部署は、iPad連絡帳側にも同一部署名を登録が別途必要です。
 詳細は「[iPad連絡帳を登録する](#)」ページをご参照ください。

▶次ページへ

表示メニューを設定する(所属部署)

* 電話帳選択で「PBX共通電話帳」を選択している場合

以下の手順で、PBX電話帳から反映したスタッフ情報と登録した部署を紐づけます。

④部署名メイン、部署名サブを入力後、[共通電話帳]をタップします。

※登録済の部署の場合は、所属部署の一覧から対象の部署名をタップすると、同画面を表示します。

部署名	スタッフ名	番号	チェック
開発部	オフィス太郎	812	☐
	オフィス花子	813	☐

①右上の更新ボタンを押下し、PBXから最新の電話帳をダウンロードします。

ダウンロード後、PBX電話帳の情報(スタッフ名・番号)が表示されます。

※PBX電話帳についての詳細は、別紙「MOT/PBXユーザー設定画面マニュアル」をご参照ください。

②該当の部署に紐づけるスタッフをタップします。

タップすると右側にチェックマークが付きます。再度タップするとチェックマークが外れます。

③紐づけるスタッフを選択後、画面左上の完了をタップすることで、該当部署へのスタッフの紐づけが完了します。次の画面でも、画面右上の完了ををタップしてください。

※PBX電話帳の自動更新機能はございません。

そのため、PBX電話帳の情報を変更した際は、上記の更新ボタンにて手動更新処理を行ってください。

※PBX側の電話帳情報が変わると、チェックマークの有無が変わる場合があります。

最新のPBX電話帳をダウンロードしたあと、各スタッフのチェックの有無をご確認ください。

▶次ページへ

表示メニューを設定する(所属部署)



アプリの終了・再起動で設定が反映します。

■登録した部署の並び順の変更、削除、編集

登録した部署の並び順の変更、削除、編集方法は、[部署代表のページ](#)をご参照ください。

<設定時の利用イメージ>

「内線電話」>「部署部署」をタップすると、登録した部署名が表示され、部署名をタップすると、その部署に紐づいたスタッフ一覧を表示し、該当の方に発信します。

RECEPTION 総合受付

DELIVERY 配送受付

EXTENSION 内線電話

Please select for calling
呼出先をお選びください

開発室	株式会社0005
企画部	株式会社0006
株式会社0001	株式会社0007
株式会社0002	株式会社0008
株式会社0003	株式会社0009
株式会社0004	次へ>

BACK

Please select for calling
呼出先をお選びください

STAFF 個人呼出

DEPT 所属部署

DEPT Rep. 部署代表

BACK

Please select for calling
呼出先をお選びください

テスト太郎 テストタロウ	
テスト花子 テストハナコ	

BACK

Please select for calling
呼出先をお選びください


該当部署に紐づく
スタッフを表示します。

表示メニューを設定する(個人呼出)

「個人呼出」メニューを表示する場合、表示をオンにします。
スタッフを呼ぶ際に利用します。スタッフ名や内線番号の設定はありません。

「設定ボタン」> 表示設定 > メニュー設定 > 個人呼出

①「個人呼出」を表示する場合は**オン**にします。

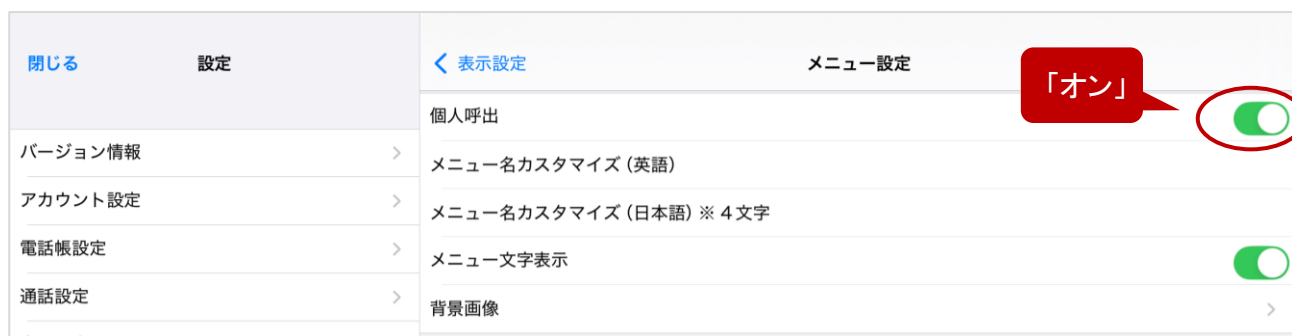

アプリの終了・再起動で設定が反映します。

<設定時の利用イメージ>

「内線電話」> 「個人呼出」メニューを表示し、
「個人呼出」メニューをタップすると、スタッフ一覧を表示し、該当の方に発信します。



「電話帳選択」で選択している
電話帳の情報を表示します。



表示メニューを設定する(検索機能)

「検索機能」メニューを表示する場合、表示をオンにして、かな検索の検索方法と、それに伴う設定を行います。

「設定ボタン」>表示設定>メニュー設定> 検索機能

「検索機能」表示する場合は、「検索機能」を**オン**にして、項目**①**～**③**を設定します。

閉じる	設定	< 表示設定	メニュー設定
			検索機能 「オン」 ①
バージョン情報	>	検索方法	キーワード検索 > ②
アカウント設定	>	初期表示キーボード (キーワード検索時)	かなキーボード > ③
電話帳設定	>	メニュー名カスタマイズ (英語)	
通話設定	>	メニュー名カスタマイズ (日本語) ※ 4文字	
表示設定	>	メニュー文字表示	オン ③
動作モード設定	>	背景画像	>
文字設定	>		

- ①** 担当者の検索方法に「キーワード検索」「頭文字検索(50音)」があります。
社員が多いお客様や、外国人社員を擁するお客様は「キーワード検索」を推奨致します。

閉じる	設定	< メニュー設定	検索方法
バージョン情報	>	キーワード検索	✓
アカウント設定	>	頭文字検索	

- ②** 「キーワード検索」を選択時に初期表示させるキーボードを「かなキーボード」「ローマ字・数字キーボード」から選ぶことが可能です。

閉じる	設定	< メニュー設定	初期表示キーボード (キーワード検索時)
バージョン情報	>	かなキーボード	✓
アカウント設定	>	ローマ字・数字キーボード	

- ③** メニュー文字表示を「オン」にします。
「オフ」にした場合、「かな検索」というメニュー名が非表示となります。

▶次ページへ

＜設定時の利用イメージ＞

「内線電話」メニューをタップ後の画面で、検索メニューが表示されます。
選択した検索方法により、検索画面は異なります。

RECEPTION 総合受付	⌂
DELIVERY 配送受付	⌂
EXTENSION 内線電話	>

Please select for calling
呼出先をお選びください

STAFF 個人呼出	>
CAPITAL かな検索	>
DEPT Rep. 部署代表	>

← BACK Please select for calling
呼出先をお選びください

検索方法: 頭文字検索

あ	は
か	ま
さ	や
た	ら
な	わ

← BACK Please select for calling
呼出先をお選びください

検索方法: キーワード検索

検索

ワ	ラ	ヤ	マ	ハ	ナ	タ	サ	カ	ア
リ	ユ	ミ	ヒ	ニ	チ	シ	キ	イ	
ン	ル	ヨ	ム	フ	ヌ	ツ	ス	ク	ウ
小字	レ	・	・	メ	ヘ	ネ	テ	セ	ケ
ABC	ロ	ー	モ	ホ	ノ	ト	ソ	コ	オ

← BACK Please select for calling
呼出先をお選びください

※内線電話⇒次の画面に表示できるメニューは、
最大3つまでです。
「個人呼出」「検索機能」「部署代表」「部署代表2」
「所属部署」のうち、3つまでを表示メニューとして
ください。4つ以上が表示メニューとなっている場合、
エラーを表示します。

フッターの文字を非表示にする

トップ画面のフッターを非表示、またはフッターに表示する文字を変更することができます。

「設定ボタン」>表示設定>メニュー設定> フッター設定

※「フッター設定」の設定対象は、トップ画面のフッターのみです。

- ①フッターを非表示にする場合は、「フッター設定」>初期表示を**オフ**にします。
- ②iPadの場合、フッターの表示内容を変更することができます。
フッターに表示したい文字を入力してください。



アプリの終了・再起動で設定が反映します。

<設定時の利用イメージ>

フッターを非表示にします。 ※iPadの場合、トップ画面のフッターのみを対象とします。

フッター表示 (初期値設定)

RECEPTION 総合受付	⌵
DELIVERY 配送受付	⌵
EXTENSION 内線電話	>
Please select for calling 呼出先をお選びください	

フッター非表示

RECEPTION 総合受付	⌵
DELIVERY 配送受付	⌵
EXTENSION 内線電話	>

表示メニュー名を変更する

表示するメニュー名を変更することができます。

「設定ボタン」> 表示設定 > メニュー設定 > 各表示メニュー

※以下、「総合受付」メニューをサンプルとしています。

閉じる	設定	< 表示設定	メニュー設定
バージョン情報	>	総合受付	☒
アカウント設定	>	総合受付番号	①
電話帳設定	>	メニュー名カスタマイズ (英語)	②
通話設定	>	メニュー名カスタマイズ (日本語) ※ 4文字	③
表示設定	>	メニュー名カスタマイズ (フリー)	④
動作モード設定	>	メニュー文字表示	☒
文字設定	>	背景画像	>

①英語表記を変更することができます。

※英語の名称が長すぎると画面からはみ出るので、適切な長さに調整してください。

②日本語表記を変更することができます。


※言語設定が「英語 & 日本語」の場合、日本語は4文字以内にしてください。

③メニュー名全体を変更することができます。

※「メニュー名カスタマイズ (フリー)」項目は、「総合受付」メニューのみの項目です。

④メニュー名の文字を非表示にしたい場合は、**オフ**にします。

<設定時の利用イメージ>

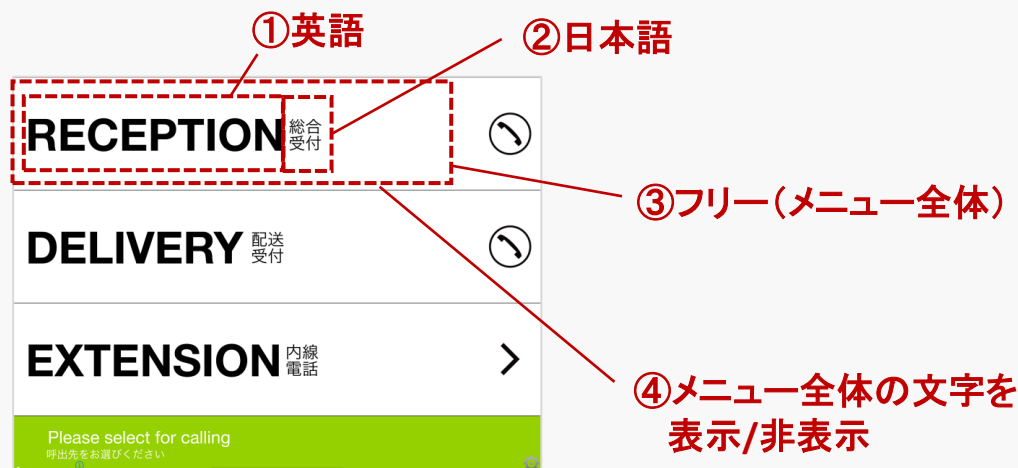

表示メニューの背景画像を設定する

表示するメニューの背景画像を設定することができます。
背景画像が各メニューのサイズに合わせる必要があります。

「設定ボタン」>表示設定>メニュー設定> 各メニューの背景画像

注意事項

メニューの背景画像は、以下のサイズのJPEG画像を設定してください。

- 1画面に3個メニューを表示する場合:「2048x412」
- 1画面に2個メニューを表示する場合:「2048x624」
- 1画面に1個メニューを表示する場合:「2048x1260」

※サイズが合わない場合、背景画像を設定する動作を行っても画像が反映されません。

①背景画像を設定したいメニューの「背景画像」を選択します。

※以下、「総合受付」をサンプルとしています。

閉じる	設定	< 表示設定	メニュー設定
バージョン情報	>	総合受付	☒
アカウント設定	>	総合受付番号	
電話帳設定	>	メニュー名カスタマイズ (英語)	
通話設定	>	メニュー名カスタマイズ (日本語) ※ 4文字	
表示設定	>	メニュー名カスタマイズ (フリー)	
動作モード設定	>	メニュー文字表示	☒
文字設定	>	背景画像	> ①

②画面右上の  をタップします。



※iPad端末側の「設定」>プライバシー>写真>MOT受付システムが「オン」になっていないと、写真にアクセスできません。

▶次ページへ

表示メニューの背景画像を設定する

※iPadOS17~の場合、 をタップ後、以下のメッセージを表示します。
必ず、「フルアクセスを許可」を選択してください。




既に許可している場合は、
表示されません。

※「許可しない」を選択した場合は、画像を選択できません。
「許可しない」を選択した際は、iPad端末の「設定」で
選択し直してください。
iPad端末の「設定」>アプリ>写真>「フルアクセス」を選択




③画像を選択後に完了をタップします。

完了後、画面左上の<メニュー設定をタップし、メニュー設定画面に戻ります。

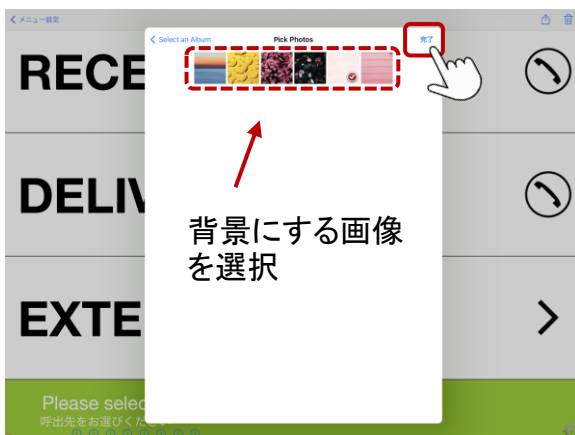


背景にする画像
を選択

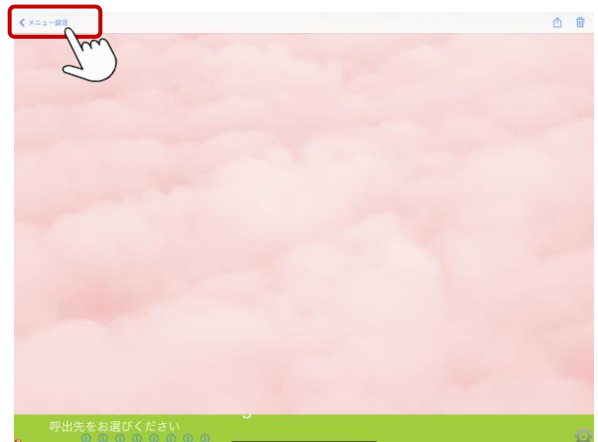

▶次ページへ

表示メニューの背景画像を設定する

④メニュー設定画面で、「背景画像」をタップすると、選択した画像を確認できます。

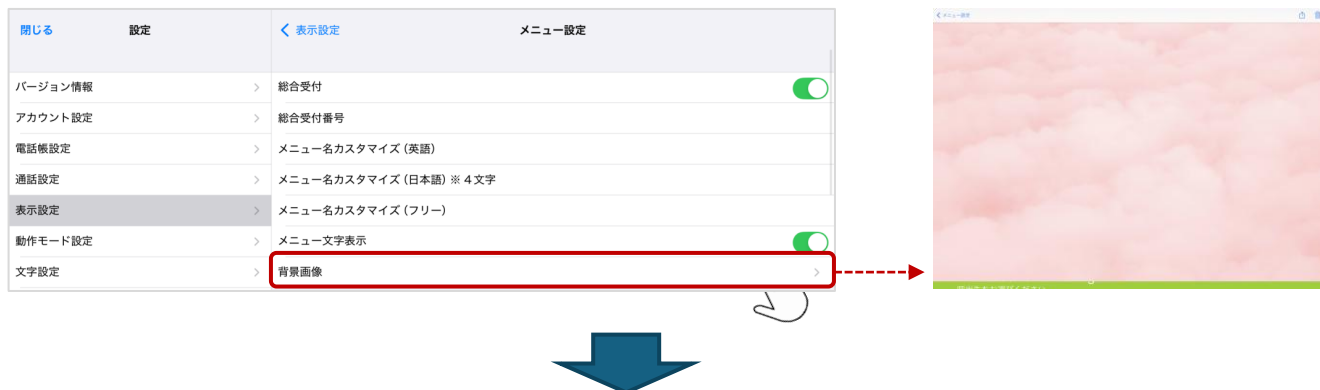

アプリの終了・再起動で設定が反映します。

<設定時の利用イメージ>



設定した画像が、メニューの背景として表示します。

※背景画像の設定に応じて、
以下設定を行う場合は各ページへ

- ・表示メニューのアイコンの色を変更する
- ・表示メニュー名を非表示にする

■背景画像を画像無しの状態に戻したい場合



設定ボタン>メニュー設定で、設定したメニューの「背景画像」を開き、画面右上の  をタップします。表示するメッセージ「画像を削除しますか？」で「はい」を選択して、画像を削除します。アプリを再起動すると、画像無しの状態に戻ります。

時計を表示する

トップ画面の時計を設定します。
表示/非表示の設定と、位置の変更が行えます。

「設定ボタン」> 表示設定 > 時計設定

①「時計設定」を選択し、時計設定を行います。

閉じる	設定	表示設定
	バージョン情報 >	内線登録状態の表示 ☐
	アカウント設定 >	メニュー設定 >
	電話帳設定 >	メニュー言語設定 英語&日本語 >
	通話設定 >	ボタン言語設定 日本語 >
	表示設定 >	時計設定 >
	動作モード設定 >	個人一覧画面の表示設定 >

閉じる	設定	< 表示設定	時計設定
	バージョン情報 >		時計表示 ☒ ①
	アカウント設定 >		時計の位置 左上 > ②

①時計表示: **オン**にすると、トップ画面に時計を表示します。

②時計の位置: 時計を表示する位置を選択します。

<設定時の利用イメージ>

非表示 (初期値設定)

RECEPTION 総合受付	🔄
DELIVERY 配送受付	🔄
EXTENSION 内線電話	>
Please select for calling 呼び出し先をお選びください	

表示 (時計の位置: 左上)

2024/01/23 14:17	RECEPTION 総合受付	🔄
	DELIVERY 配送受付	🔄
	EXTENSION 内線電話	>
Please select for calling 呼び出し先をお選びください		

個人呼出画面の表示内容を設定する

個人呼出、所属部署のメニューから表示する個人呼出画面にて、個人名とともに表示する内容を設定します。

「設定ボタン」>表示設定> 個人一覧画面の表示設定

「**個人一覧画面の表示設定**」を選択し、各設定を行います。

閉じる	設定	表示設定
	バージョン情報 >	内線登録状態の表示 ☐
	アカウント設定 >	メニュー設定 >
	電話帳設定 >	メニュー言語設定 英語 & 日本語 >
	通話設定 >	ボタン言語設定 日本語 >
	表示設定 >	時計設定 >
	動作モード設定 >	個人一覧画面の表示設定 >
	文字設定 >	個人の並び順設定 姓 (ふりがな) >
	待受設定 >	部署表示設定 一覧表示 >

閉じる	設定	< 表示設定	個人一覧画面の表示設定
	バージョン情報 >		
	アカウント設定 >		個人一覧画面にて、名前の下に表示する項目を、読み仮名、部署名、課名 (クラウド受付連絡帳のみ)、電話番号、表示なし、から選択できます。 ※部署名、課名 (クラウド受付連絡帳のみ)、電話番号を表示できるのはPBX 共通電話帳、クラウド受付連絡帳が選択されている場合のみです。 ※IPAD 連絡先を選択されている場合は、下部の「読み仮名表示」にて設定を変更して下さい。
	電話帳設定 >		
	通話設定 >		
	表示設定 >	表示設定	読み仮名 > ①
	動作モード設定 >		上の設定で「読み仮名」を選択した場合は以下の設定をご確認下さい。
	文字設定 >	読み仮名表示	姓, 名 > ②
	待受設定 >		

▶次ページへ

①表示設定・・・名前の下に表示する内容を選択します。

- ・読み仮名
- ・部署名:クラウド受付連絡帳を選択されている場合のみ有効です。
- ・課名:クラウド受付連絡帳を選択されていて、課の情報を設定されている場合のみ有効です。
- ・電話番号(内線番号):PBX電話帳、クラウド受付連絡帳を選択されている場合のみ有効です。
- ・表示しない

表示設定イメージ

読み仮名表示

田中明
タナカアキラ

部署名表示

田中明
営業部

課名表示

田中明
法人営業課

電話番号(内線電話)

田中明
3015

表示しない

田中明

個人一覧画面の表示設定

表示設定

読み仮名	☒
部署名	☐
課名	☐
電話番号(内線番号)	☐
表示しない	☐

②読み仮名表示・・・読み仮名の表示内容を選択します。

- ①の表示設定で、「読み仮名」を選択した場合に選択する項目です。
読み仮名の表示方法として「名,姓」「姓,名」「名」「姓」「表示しない」の5つから選択できます。
※クラウド受付連絡帳をご利用のお客様に関しましては、読み仮名の欄が姓名と分かれていないため、一通りの表示のみとなります。

個人呼出画面の並び順を設定する

個人呼出、所属部署のメニューから表示する個人呼出画面での個人の並び順を設定できます。ご利用の電話帳が「iPad連絡先」・「PBX共通電話帳」どちらかで、設定が変わります。

「設定ボタン」> 表示設定 > 個人の並び順設定

「**個人の並び順設定**」を選択し、並び順の設定を行います。

閉じる	設定	表示設定
	バージョン情報 >	内線登録状態の表示 ☐
	アカウント設定 >	メニュー設定 >
	電話帳設定 >	メニュー言語設定 英語 & 日本語 >
	通話設定 >	ボタン言語設定 日本語 >
	表示設定 >	時計設定 >
	動作モード設定 >	個人一覧画面の表示設定 >
	文字設定 >	個人の並び順設定 姓 (ふりがな) >
	待受設定 >	部署表示設定 一列表示 >

閉じる	設定	< 表示設定	個人の並び順設定
	バージョン情報 >		名
	アカウント設定 >		姓
	電話帳設定 >		名 (ふりがな)
	通話設定 >		姓 (ふりがな) ✓
	表示設定 >		

ふりがなで並び順を指定する場合、ふりがなの登録は平仮名か片仮名に統一してください。

▶次ページへ

個人呼出画面の並び順を設定する

* 電話帳選択で「iPad連絡帳」を選択している場合

<iPad連絡先の画面>

The diagram illustrates the mapping of name fields from the iPad contact screen to the personal call screen settings. On the left, the '個人並び順設定' (Personal Order Setting) screen has four fields: ① 名 (Name), ② 姓 (Surname), ③ 名 (ふりがな) (Name (Kana)), and ④ 姓 (ふりがな) (Surname (Kana)). On the right, the 'iPad連絡先の画面' (iPad Contact Screen) shows a contact named '田中 タナカ 明 アキラ' (Tanaka Akiara) with a company name '会社' (Company). The mapping is as follows: ① 名 maps to '明' (Aki), ② 姓 maps to '田中' (Tanaka), ③ 名 (ふりがな) maps to 'アキラ' (Akiara), and ④ 姓 (ふりがな) maps to 'タナカ' (Tanaka).

iPad連絡先の「姓」「名」「姓の読み」「名の読み」から選択します。選択した部分を使って、アルファベット順、あいうえお順(平仮名)、アイウエオ順(片仮名)、未設定の順に従業員が表示されます。

* 電話帳選択で「PBX共通電話帳」を選択している場合

The diagram illustrates the mapping of name fields from the PBX contact screen to the personal call screen settings. On the left, the '個人並び順設定' (Personal Order Setting) screen has four fields: ① 名 (Name), ② 姓 (Surname), ③ 名 (ふりがな) (Name (Kana)), and ④ 姓 (ふりがな) (Surname (Kana)). On the right, the 'PBX側の電話帳設定画面' (PBX Contact Screen Setting Screen) shows a contact named '鈴木五郎' (Suzuki Goro) with a company name 'スズキゴロウ' (Suzuki Goro) and a phone number '813'. The mapping is as follows: ① 名 maps to '五郎' (Goro), ② 姓 maps to '鈴木' (Suzuki), ③ 名 (ふりがな) maps to 'スズキ' (Suzuki), and ④ 姓 (ふりがな) maps to 'ゴロウ' (Goro).

「名」「姓」は名前順、「名(ふりがな)」「姓(ふりがな)」はふりがな順に整列されます。アルファベット順、あいうえお順(平仮名)、アイウエオ順(片仮名)、未設定の順にスタッフ名が表示されます。

▶次ページへ

<設定時の利用イメージ>

個人呼出画面



所属部署、部署代表メニューの表示方法を設定する

所属部署と部署代表画面の表示方法を設定します。

「設定ボタン」> 表示設定 > 部署表示設定

「**部署表示設定**」を選択し、部署の表示設定を行います。

閉じる	設定	表示設定
	バージョン情報 >	内線登録状態の表示 ☐
	アカウント設定 >	メニュー設定 >
	電話帳設定 >	メニュー言語設定 英語 & 日本語 >
	通話設定 >	ボタン言語設定 日本語 >
	表示設定 >	時計設定 >
	動作モード設定 >	個人一覧画面の表示設定 >
	文字設定 >	個人の並び順設定 姓 (ふりがな) >
	待受設定 >	部署表示設定 一列表示 >
	その他の設定 >	部署に紐づいた課の部署を表示 (MOT/HCユーザーのみ設定可能)

一列表示と二列表示、どちらかを選択します。

閉じる	設定	< 表示設定	部署表示設定
	バージョン情報 >	一列表示	✓
	アカウント設定 >	二列表示	

< 設定時の利用イメージ >

一列表示 (初期値設定)

開発室
企画部
株式会社0001
株式会社0002
株式会社0003
次へ >
← BACK Please select for calling 呼出先をお選びください

二列表示

開発室	株式会社0005
企画部	株式会社0006
株式会社0001	株式会社0007
株式会社0002	株式会社0008
株式会社0003	株式会社0009
株式会社0004	次へ >
← BACK Please select for calling 呼出先をお選びください	

画面遷移のアニメーションを設定する

画面遷移のアニメーションを設定します。3種類から選択可能です。
※iPad端末のみ対象のメニューです。

「設定ボタン」> 表示設定 > 画面遷移アニメーション選択

「画面遷移アニメーション選択」を選択し、設定を行います。




次の画面に遷移する際のアニメーションを3種類から選択します。




<設定時の利用イメージ>

スライド画面遷移

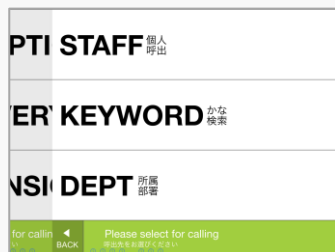

スライドで画面が切り替わる

徐々に画面遷移

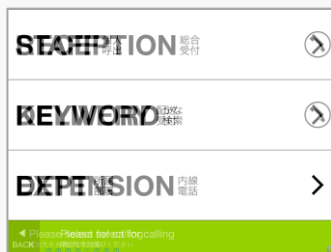

徐々に画面が切り替わる

回転して画面遷移



画面を回転して切り替わる

スクリーンセーバーを設定する

スクリーンセーバーを使って待機中の受付画像を表示することができます。画面をタップするとトップメニューの表示に戻ります。

「設定ボタン」> 待受設定 > スクリーンセーバー設定

「**スクリーンセーバー設定**」を選択し、設定を行います。

閉じる	設定	待受設定
バージョン情報	>	スクリーンセーバー設定 >
アカウント設定	>	待受設定 >
電話帳設定	>	無操作でトップ画面に戻るまでの秒数 ※ スクリーンセーバーが無効のときに動作します。 60
通話設定	>	
表示設定	>	
動作モード設定	>	
文字設定	>	
待受設定	>	
その他の設定	>	

閉じる	設定	< 待受設定	スクリーンセーバー設定
		設定モードがオンの時はスクリーンセーバーが起動しません。	
バージョン情報	>	スクリーンセーバー	☐
アカウント設定	>	待ち時間 (秒)	60
電話帳設定	>	切替時間 (秒)	20
通話設定	>	画像選択	>
表示設定	>	時計表示	☐
動作モード設定	>	時計の位置	左上 >
文字設定	>		
待受設定	>		
その他の設定	>		

▶次ページへ

スクリーンセーバーを設定する

閉じる	設定	スクリーンセーバー設定
		設定モードがオンの時はスクリーンセーバーが起動しません。
バージョン情報	>	スクリーンセーバー ①
アカウント設定	>	待ち時間 (秒) 60 ②
電話帳設定	>	切替時間 (秒) 20 ③
通話設定	>	画像選択 > ④
表示設定	>	時計表示 ⑤
動作モード設定	>	時計の位置 左上 >
文字設定	>	
待受設定	>	
その他の設定	>	

①スクリーンセーバー

スクリーンセーバーを表示する場合は「**オン**」にします。

一定時間何も操作を行わなかった時に、指定した画像(最大10枚)を順次表示します。

②待ち時間(秒)

スクリーンセーバー画像に切り替わる時間を設定します。※5秒以上で設定してください。

③切替時間(秒)

iPadに保存された画像を最大10枚指定でき、「切替時間」で設定した秒数で、画像が順番に切り替わります。 ※3秒以上で設定してください。

④画像選択

画像を選択します。詳細は次ページ「[スクリーンセーバーの画像を設定する](#)」をご参照ください。

⑤時計表示、時計の位置

スクリーンセーバー起動中のデジタル時計の表示と、時計の表示位置の設定が可能です。


スクリーンセーバーの画像を設定する

スクリーンセーバーの画像は、10枚まで選択可能です。画像は縦横の比率を維持して画面いっぱいに表示されるように調整されます。

①スクリーンセーバー設定の「**画像選択**」をタップします。



②画面右上の  をタップし、スクリーンセーバーに使用する画像を選択します。

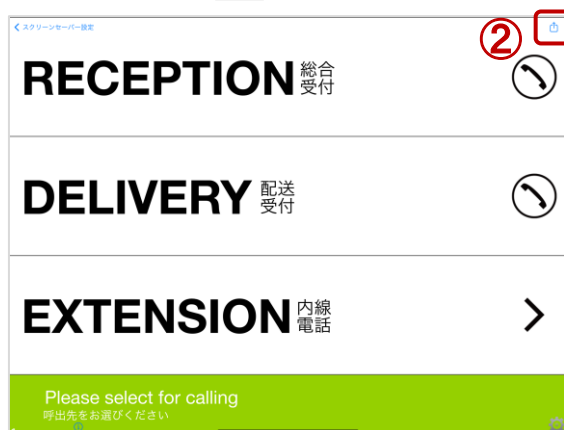

iPad端末側の「設定」>プライバシー>写真>MOT受付システムが「オン」になっていないと、写真にアクセスできません。

※動作保証対象

画像サイズの制限: 最大4096x4096

画像形式: HEIC、TIFF、BMP、JPEG、PNG、GIF

▶次ページへ

スクリーンセーバーの画像を設定する

※iPadOS17～の場合、 をタップ後、以下のメッセージを表示します。
必ず、「フルアクセスを許可」を選択してください。




既に許可している場合は、表示されません。

※「許可しない」を選択した場合は、画像を選択できません。
「許可しない」を選択した際は、iPad端末の「設定」で選択し直してください。
iPad端末の「設定」>アプリ>写真>「フルアクセス」を選択




③画像選択後、選択した画像が画面に表示されます。

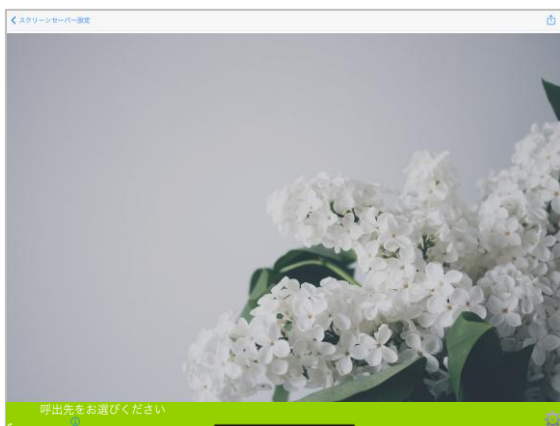

▶次ページへ

スクリーンセーバーの画像を設定する

※複数画像を選択した場合

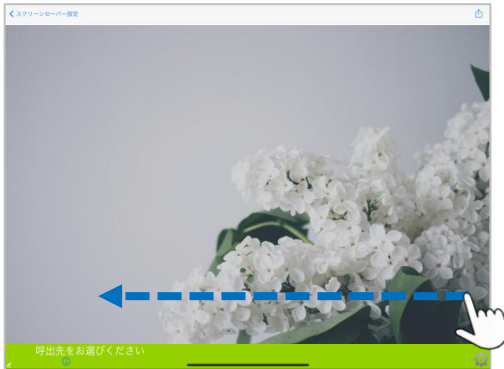

左にスワイプすると、
選択した画像が左から順番に表示し、
選択したすべての画像を確認することが
できます。



設定した内容を反映させるため、MOT/Phone受付システムアプリを
一旦終了し、再起動します。※アプリの終了/再起動の方法は「[アプリの終了/再起動](#)」へ

- ④次に、iPad端末の「設定」で、**設定モードを「オフ」**にしてください。
※スクリーンセーバーは、設定モードが「オン」の状態だと起動しません。
設定モードの設定方法は「[設定モードと認証設定](#)」ページをご参照ください。



設定モードを
「オフ」



アプリを再起動します。

▶次ページへ

スクリーンセーバーの画像を設定する

<スクリーンセーバー設定のイメージ>



設定した画像が、
設定した待ち時間、切替時間に応じて、
スクリーンセーバーとして表示します。



スクリーンセーバー画面をタップすると
トップ画面を表示します。

「待ち時間(秒)」で設定した時間に応じて、
スクリーンセーバーの画像表示に戻ります。

待ち受けを設定する

スクリーンセーバーとは別に、待機中に表示する待ち受け画像を設定することができます。画面をタップするとトップ画面のメニュー表示に戻ります。

■「待受設定」は、お客様が受付に訪問した際に表示しておきたい待ち受け画面を設定する場合に利用します。

＜待受設定を設定した場合＞

- ・待ち受け画面をタップすると、受付システムの通常のトップ画面を表示します。
- ・お客様が呼出し操作を行った後は、待ち受け画面の表示に自動で戻ります。

「設定ボタン」＞ 待受設定＞ 待受設定

「**待受設定**」を選択し、設定を行います。

閉じる	設定	待受設定
	バージョン情報	スクリーンセーバー設定
	アカウント設定	待受設定
	電話帳設定	無操作でトップ画面に戻るまでの秒数※スクリーンセーバーが無効のときに動作します。60
	通話設定	
	表示設定	
	動作モード設定	
	文字設定	
	待受設定	
	その他の設定	

閉じる	設定	＜ 待受設定	待受設定
		お客様を待っている間待受画像を設定したい場合は、この設定をオンにしてください。 ピクセルサイズは2304ピクセル未満に設定してください。	
	バージョン情報	待受画像設定	☐
	アカウント設定	画像選択	>
	電話帳設定	時計表示	☐
	通話設定	時計の位置	左上 >
	表示設定		

▶次ページへ

待ち受けを設定する



①待ち受け画像設定

待ち受け画像を表示する場合は「**オン**」にします。

一定時間何も操作を行わなかった時に、指定した画像(最大1枚)を待ち受けとして表示します。

②画像選択

画像を選択します。詳細は次ページ「[待ち受けの画像を設定する](#)」をご参照ください。

③時計表示、時計の位置

待ち受け画像にデジタル時計の表示と、時計の表示位置の設定が可能です。

待ち受けの画像を設定する

スクリーンセーバーとは別に、待機中に表示する待ち受け画像を設定することができます。設定できる画像は1画像のみです。

①「設定ボタン」> 待受設定の「**画像選択**」を選択します。



②画面右上の  をタップし、待ち受けに使用する画像を選択します。
選択後、選択した画像が表示されます。※画像は1画像のみ選択してください。



iPad端末側の「設定」> プライバシー > 写真 > MOT受付システムが「オン」になっていないと、写真にアクセスできません。

※動作保証対象

画像サイズの制限: 最大2304x1728
(iPad端末のアスペクト比に合わせてください)
詳細は、**画像解像度の推奨値**をご参照ください。
画像形式: HEIC、TIFF、BMP、JPEG、PNG、GIF

▶次ページへ

待ち受けの画像を設定する

<iPadの画像解像度の推奨値>

iPad端末のアスペクト比(画像の縦と横の比率)と異なる画像の場合、サイズを合わせるための自動調整により、画像が崩れることがございます。

そのため、アスペクト比を合わせてご利用いただくことを推奨としております。

アスペクト比 4:3

- ピクセル解像度 (2304x1728ピクセル)
- ピクセル解像度 (2048x1536ピクセル)
- ピクセル解像度 (1920x1440ピクセル)
- ピクセル解像度 (1334x1000ピクセル)
- ピクセル解像度 (1200x900ピクセル)

アスペクト比 16:9

- ピクセル解像度 (2304x1296ピクセル)
- ピクセル解像度 (2048x1152ピクセル)
- ピクセル解像度 (1920x1080ピクセル)
- ピクセル解像度 (1334x750ピクセル)
- ピクセル解像度 (1200x675ピクセル)

※iPadOS17~の場合、 をタップ後、以下のメッセージを表示します。
必ず、「フルアクセスを許可」を選択してください。



既に許可している場合は、表示されません。

※「許可しない」を選択した場合は、画像を選択できません。
「許可しない」を選択した際は、iPad端末の「設定」で
選択し直してください。
iPad端末の「設定」>アプリ>写真>「フルアクセス」を選択



▶次ページへ

待ち受けの画像を設定する

③画像選択後、選択した画像が表示されます。



設定した内容を反映させるため、MOT/Phone受付システムアプリを一旦終了し、再起動します。※アプリの終了/再起動の方法は「[アプリの終了/再起動](#)」へ

④次に、iPad端末の「設定」で、**設定モードを「オフ」**にしてください。

※待受設定は、設定モードが「オン」の状態だと起動しません。

設定モードの設定方法は「[設定モードと認証設定](#)」ページをご参照ください。



設定モードを
「オフ」




アプリを再起動します。

※再起動後に待ち受け画像が表示されず画面が黒くなった場合、もう一度再起動をして、表示されるようになるかお試しください。

▶次ページへ

待ち受けの画像を設定する

<待受設定のイメージ>

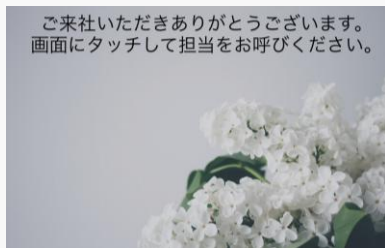


設定した画像を、
待ち受け画面として表示

①画面をタップ




「BACK」ボタンで、
待ち受け画面に戻る

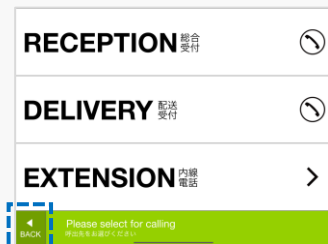


画面をタップすると
トップ画面を表示

②呼出し操作

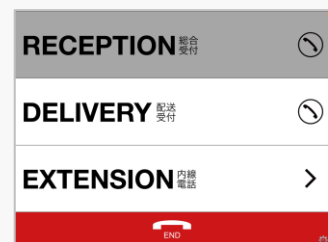

③呼出し操作後は、
待ち受け画面に戻る

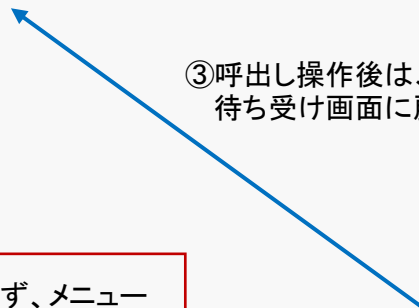

※お客様が呼出し操作をせず、メニュー
表示画面のままにしていた場合、
「設定ボタン」>「トップ画面に戻るタイ
マー」で設定している秒数に応じて、
自動的に待ち受け画面に戻ります。

トップ画面に戻る時間を設定する

一定時間画面の操作をしないと自動的にトップ画面に戻る時間を指定できます（待受画面を利用している場合は、待受画面に戻る時間を指定）。

「設定ボタン」>待受設定> 無操作でトップ画面に戻るまでの秒数
※スクリーンセーバーが無効の時に動作します。

①「無操作でトップ画面に戻るまでの秒数」を選択し、戻る時間を設定を行います。

閉じる	設定	待受設定
	バージョン情報 >	スクリーンセーバー設定 >
	アカウント設定 >	待受設定 >
	電話帳設定 >	無操作でトップ画面に戻るまでの秒数※スクリーンセーバーが無効のときに動作します。 60
	通話設定 >	
	表示設定 >	
	動作モード設定 >	
	文字設定 >	
	待受設定 >	
	その他の設定 >	

本項目で設定した秒数が経過したら、トップ画面に戻ります。
※「待受設定」を利用する場合は、設定した秒数が経過したら、待受画面に戻ります。

▶次ページへ

トップ画面に戻る時間を設定する

- ① 本機能をご利用になる場合は、設定モードは「オフ」にしてください。
設定モードが「オン」の場合、動作しません。



- ② 本機能をご利用になる場合は、スクリーンセーバーは無効にしてください。
スクリーンセーバーをご利用になる場合は、本機能は動作しません。



- ③ 0(秒)に設定すると、本機能は動作しません。初期値は60秒です。

注意事項

本機能は、iPadOS16のみ対象外です。

表示メニューの言語を設定する

1階層目と2階層目のメニューの言語を設定します。日本語と英語が混在したパターン、日本語のみのパターン、英語のみのパターンがあります。

「設定ボタン」> 表示設定 > メニュー言語設定

「メニュー言語設定」を選択し、言語の設定を行います。

閉じる	設定	表示設定
	バージョン情報	内線登録状態の表示 ☐
	アカウント設定	メニュー設定 >
	電話帳設定	メニュー言語設定 英語 & 日本語 >
	通話設定	ボタン言語設定 日本語 >
	表示設定	時計設定 >
	動作モード設定	個人一覧画面の表示設定 >
	...	...

日本語と英語、英語のみ、日本語のみ、いずれかを選択します。

閉じる	設定	< 表示設定	メニュー言語設定
	バージョン情報		英語 & 日本語 ✓
	アカウント設定		英語
	電話帳設定		日本語
	...		...

< 設定時の利用イメージ >

英語 & 日本語

RECEPTION 総合受付	⌵
DELIVERY 配送受付	⌵
EXTENSION 内線電話	>
Please select for calling 呼出先をお選びください	

英語

RECEPTION	⌵
DELIVERY	⌵
EXTENSION	>
Please select for calling	

日本語

総合受付	⌵
配送受付	⌵
内線電話	>
呼出先をお選びください	

ボタンの言語を設定する

ボタンの言語を設定します。

「設定ボタン」>表示設定> ボタン言語設定

「**ボタン言語設定**」を選択し、ボタン言語の設定を行います。


閉じる	設定	表示設定
	バージョン情報 >	内線登録状態の表示 ☐
	アカウント設定 >	メニュー設定 >
	電話帳設定 >	メニュー言語設定 英語 & 日本語 >
	通話設定 >	ボタン言語設定 日本語 >
	表示設定 >	時計設定
	動作モード設定 >	個人 画面面の表示設定

日本語と英語、どちらかを選択します。

閉じる	設定	< 表示設定	ボタン言語設定
	バージョン情報 >		英語
	アカウント設定 >		日本語 ✓
	電話帳設定 >		

<設定時の利用イメージ>

日本語（初期値設定）

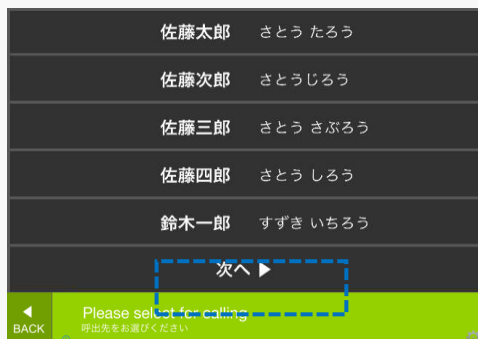

英語



表示メニューのアイコンの色を設定する

トップ画面と次画面のメニューのアイコンの色を指定します。
背景色に合わせて選択してください。

「設定ボタン」>表示設定> アイコンの色

「**アイコンの色**」を選択し、アイコンの色の設定を行います。

閉じる	設定	表示設定
	バージョン情報 >	内線登録状態の表示 ☐
	アカウント設定 >	メニュー設定 >
	電話帳設定 >	メニュー言語設定 英語 & 日本語 >
	通話設定 >	ボタン言語設定 日本語 >
	表示設定 >	時計設定 >
		アイコン色設定 黒 >

黒、白、グレー、いずれかを選択します。

閉じる	設定	< 表示設定	アイコン色設定
	バージョン情報 >		黒 ☒
	アカウント設定 >		白 ☐
	電話帳設定 >		グレー ☐

<設定時の利用イメージ>

黒



RECEPTION 総合受付	ⓘ
DELIVERY 配達受付	ⓘ
EXTENSION 内線電話	>
Please select for calling 呼び出し番号を選択してください。	

白



RECEPTION 総合受付	ⓘ
DELIVERY 配達受付	ⓘ
EXTENSION 内線電話	>
Please select for calling 呼び出し番号を選択してください。	

グレー



RECEPTION 総合受付	ⓘ
DELIVERY 配達受付	ⓘ
EXTENSION 内線電話	>
Please select for calling 呼び出し番号を選択してください。	

※本メニューと合わせて、メニューの背景色を変更する場合は、
「[表示画面の色設定について](#)」をご参照ください。

発信時に表示するメッセージを設定する

発信したときに、メッセージを表示したい場合に設定します。
設定がない場合は、何も表示されません(初期値は設定なし)。

「設定ボタン」>文字設定> 発信時のメッセージ、発信時のメッセージのフォントサイズ

発信時に表示するメッセージの設定を行います。

閉じる	設定	文字設定
バージョン情報	>	発信時のメッセージ 1
アカウント設定	>	発信時のメッセージのフォントサイズ 46 2
電話帳設定	>	
通話設定	>	
表示設定	>	
動作モード設定	>	
文字設定	>	
待受設定	>	

①発信時のメッセージ

発信した際に、表示したいメッセージを入力します。
初期値のまま入力がない場合は、発信時に何も表示しません。

②発信時のメッセージのフォントサイズ

発信したときにメッセージは1行で表示されます。
「発信時のメッセージのフォントサイズ」でサイズを調整し、1行に収まるようにしてください。
※iPadの場合のみ、フォントサイズ0-5、121以降で設定した場合、初期値のフォント46のサイズで表示されます。

<発信画面のイメージ>




表示画面の色設定について

各画面の ⓘ ボタンで、表示画面の色を変更することができます。


以下3画面の下部にある ⓘ ボタンで、表示画面の色を設定します。
※設定モードが「オン」の場合のみ、 ⓘ ボタンを表示します。



■ トップ画面

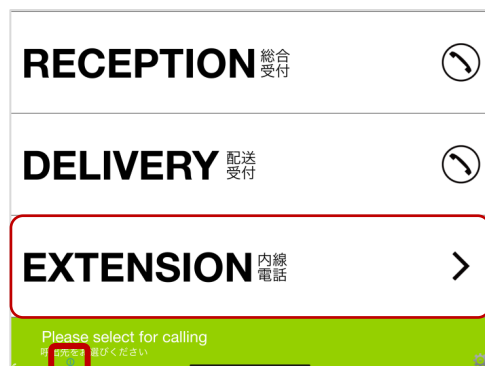

■ トップ画面＞遷移した画面(サブメニュー)

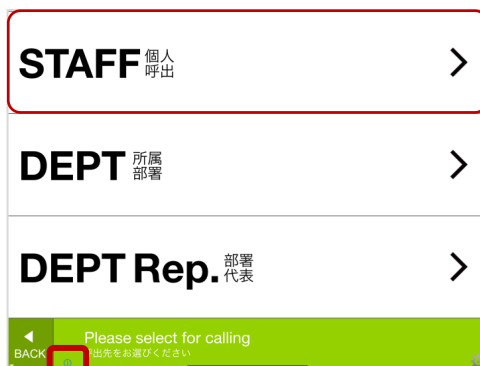

■ 個人呼出画面




※所属部署・部署代表・部署代表2・検索機能の画面には、 ⓘ ボタンの表示はありません。
上記画面の色設定は、個人呼出画面の ⓘ ボタンで設定してください。
個人呼出画面の ⓘ ボタンは、複数画面を対象とした共通の設定ボタンです。

各画面の ⓘ ボタンによって、設定箇所が異なります。
詳細は、各画面の詳細説明ページをご参照ください。

色設定の詳細説明(トップ画面)

各画面の① ボタンの設定箇所について記載いたします。

■ トップ画面の①ボタン

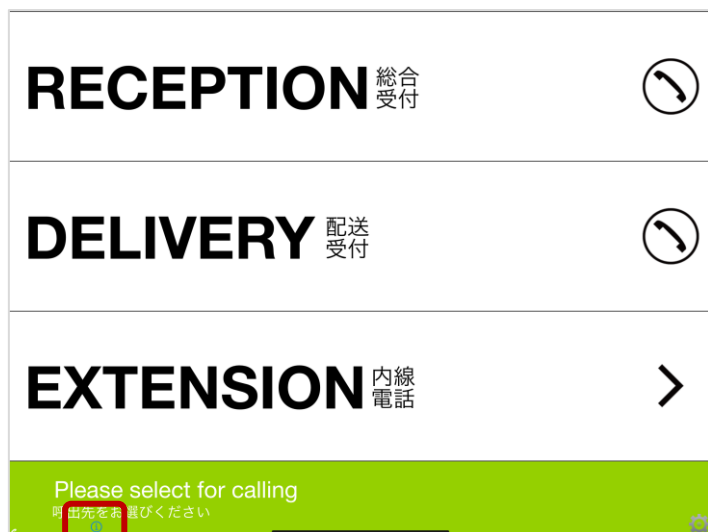

<色設定ダイアログ>



① ボタンをタップすると表示する「色設定ダイアログ」で、以下の箇所に対する色設定が行えます。

①バックグラウンド	トップ画面のみを対象に、メニューの枠線の色を変更します。
②テキスト	トップ画面のみを対象に、メニューの文字の色を変更します。
③セル(ハイライト)	トップ画面のみを対象に、発信時のメニューの背景色を変更します。
④セル(通常)	トップ画面のみを対象に、メニューの背景色を変更します。
⑤フッター ★	全画面のフッターの背景色を対象に変更します。
⑥BACKボタン ★	全画面の[BACK]ボタンの色を対象に変更します。 ※トップ画面に関しては、待ち受け画面利用時に表示する[BACK]ボタンが対象です。
⑦ENDボタン ★	全画面の[END]ボタンの背景色を対象に変更します。
⑧フッターテキスト ★	全画面のフッターの文字の色を対象に変更します。


★マークは、全画面を対象に色を設定するメニューです。

▶次ページへ

色設定イメージ

<通常画面>

★マークは、全画面を対象に変更します。

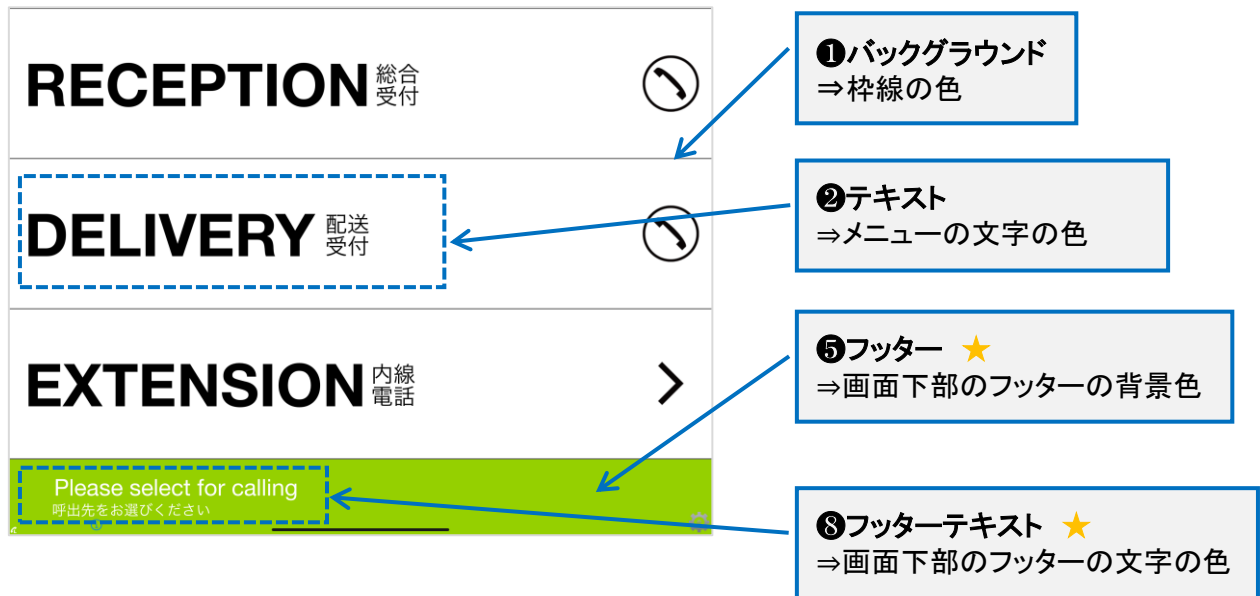

<待ち受け設定を利用している場合のトップ画面>

※待ち受け設定を利用している場合のみ、トップ画面に[BACK]ボタンを表示します。




▶次ページへ

色設定イメージ

<発信・通話中画面>


★マークは、全画面を対象に変更します。

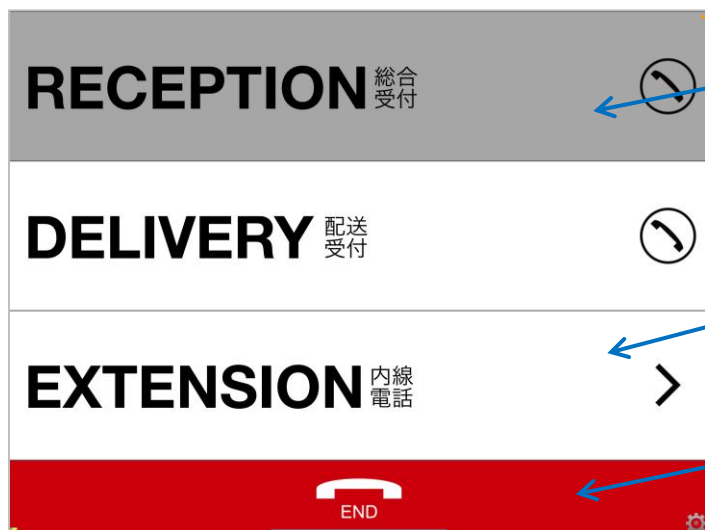
③セル(ハイライト)
⇒発信時のメニューの背景色

④セル(通常)
⇒通常時のメニューの背景色


⑦ENDボタン ★
⇒[END]ボタンの背景色

※以下の色変更について

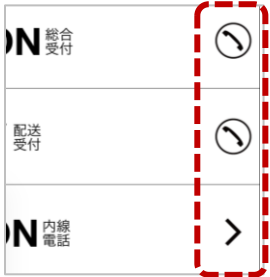	[BACK]ボタンの色は、背景色のみ設定可能です。 文字の白色は変更できません。
	[END]ボタンの色は、背景色のみ設定可能です。 文字の白色は変更できません。
	画面右側のアイコンの色は、設定 > 「アイコンの色」で黒・白・グレーの3色から選択し、変更することが可能です。 詳細は、「 表示メニューのアイコンの色を設定する 」ページをご参照ください。

トップ画面から遷移したサブメニュー画面の① ボタンの設定箇所について記載いたします。

■トップ画面 > 遷移した画面(サブメニュー)の①ボタン

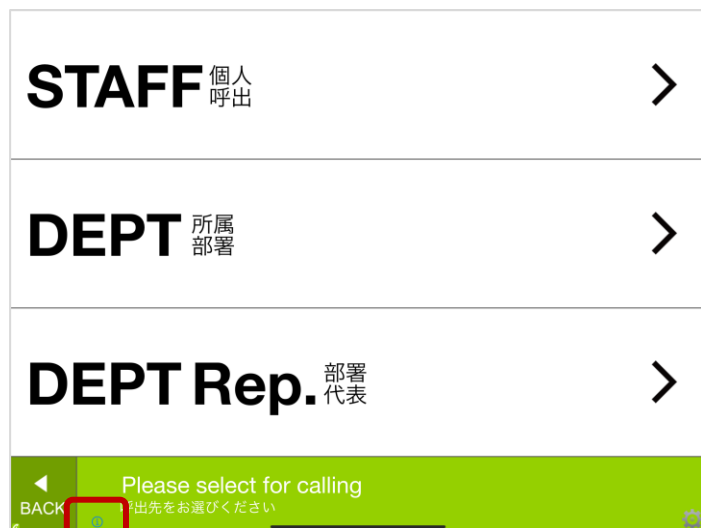

<色設定ダイアログ>



① ボタンをタップすると表示する「色設定ダイアログ」で、以下の箇所に対する色設定が行えます。

①バックグラウンド	本画面のみを対象に、メニューの枠線の色を変更します。
②テキスト	本画面のみを対象に、メニューの文字の色を変更します。
③セル(ハイライト)	サブメニュー画面には、なし
④セル(通常)	本画面のみを対象に、メニューの背景色を変更します。
⑤フッター ★	全画面のフッターの背景色を対象に変更します。
⑥BACKボタン ★	全画面の[BACK]ボタンの色を対象に変更します。
⑦ENDボタン ★	全画面の[END]ボタンの色を対象に変更します。
⑧フッターテキスト ★	全画面のフッターの文字の色を対象に変更します。


★マークは、全画面を対象に色を設定するメニューです。

▶次ページへ

色設定イメージ

<通常画面>

★マークは、全画面を対象に変更します。

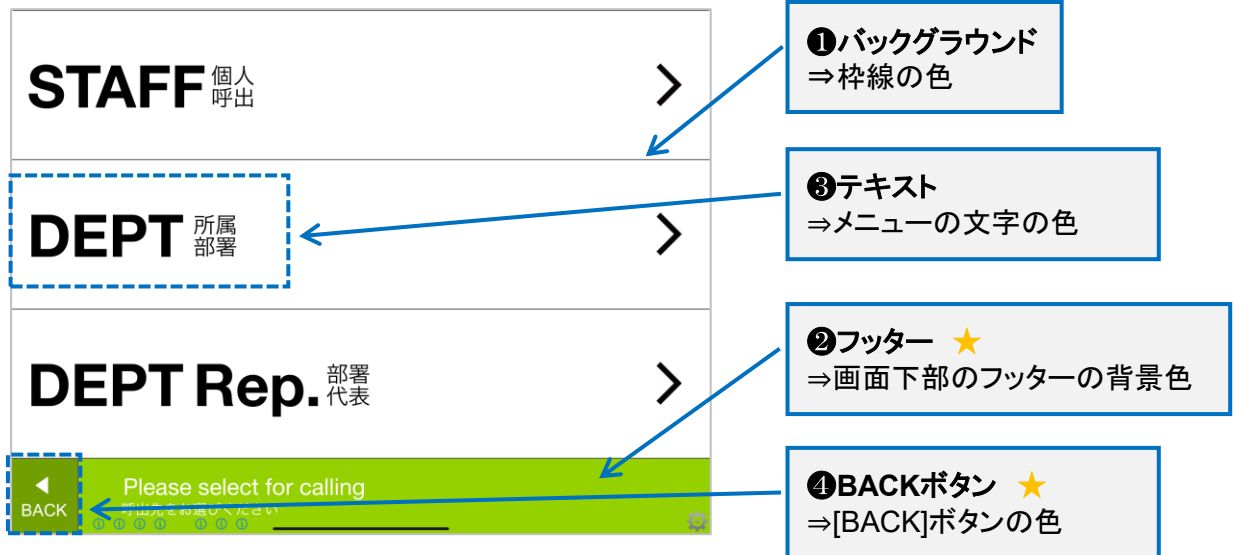

個人呼出を選択した際の個人呼出画面の ⓘ ボタンの設定箇所について記載いたします。

■トップ画面 > 遷移した画面(サブメニュー) > 個人呼出画面の ⓘ ボタン



<色設定ダイアログ>



ⓘ ボタンをタップすると表示する「色設定ダイアログ」で、以下の箇所に対する色設定が行えます。

①バックグラウンド	個人呼出・所属部署・部署代表・部署代表2・検索機能の画面を対象に、メニューの枠線の色を変更します。
②テキスト	個人呼出・所属部署・部署代表・部署代表2・検索機能の画面を対象に、メニューの文字の色を変更します。
③セル(ハイライト)	個人呼出・部署代表・部署代表2の画面を対象に、発信時のメニューの背景色を変更します。
④セル(通常)	個人呼出・所属部署・部署代表・部署代表2・検索機能の画面を対象に、メニューの背景色を変更します。
⑤フッター ★	全画面のフッターの背景色を対象に変更します。
⑥BACKボタン ★	全画面の[BACK]ボタンの色を対象に変更します。
⑦ENDボタン ★	全画面の[END]ボタンの背景色を対象に変更します。
⑧フッターテキスト ★	全画面のフッターの文字の色を対象に変更します。

★マークは、全画面を対象に色を設定するメニューです。

▶次ページへ

色設定の詳細説明(個人呼出画面)

色設定イメージ

<通常画面>

★マークは、全画面を対象に変更します。

それ以外は、個人呼出・所属部署・部署代表・部署代表2・検索機能の画面を対象に変更します。

佐藤太郎 さとう たろう	高橋太郎 たかはし たろう	山崎太郎 やまざき たろう
佐藤次郎 さとう じろう	高橋次郎 たかはし じろう	山崎次郎 やまざき じろう
佐藤三郎 さとう さぶろう	高橋三郎 たかはし さぶろう	山崎三郎 やまざき さぶろう
鈴木太郎 すずき たろう	田中太郎 たなか たろう	山田太郎 やまだ たろう
鈴木次郎 すずき じろう	田中次郎 たなか じろう	山田次郎 やまだ じろう
鈴木三郎 すずき さぶろう	田中三郎 たなか さぶろう	
◀ BACK	Please touch for calling. タッチしてお呼び出してください。	

①バックグラウンド
⇒枠線の色

②テキスト
⇒メニューの文字の色

⑤フッター ★
⇒画面下部のフッターの背景色

⑥BACKボタン ★
⇒[BACK]ボタンの色

⑧フッターテキスト ★
⇒画面下部のフッターの文字の色

<発信・通話中画面>

佐藤太郎 さとう たろう	高橋太郎 たかはし たろう	山崎太郎 やまざき たろう
佐藤次郎 さとう じろう	高橋次郎 たかはし じろう	山崎次郎 やまざき じろう
佐藤三郎 さとう さぶろう	高橋三郎 たかはし さぶろう	山崎三郎 やまざき さぶろう
鈴木太郎 すずき たろう	田中太郎 たなか たろう	山田太郎 やまだ たろう
鈴木次郎 すずき じろう	田中次郎 たなか じろう	山田次郎 やまだ じろう
鈴木三郎 すずき さぶろう	田中三郎 たなか さぶろう	
END		

③セル(ハイライト)
⇒発信時のメニューの背景色


④セル(通常)
⇒通常時のメニューの背景色

⑦ENDボタン ★
⇒[END]ボタンの背景色

表示画面の色を設定する

各画面の①ボタンをタップしてRGB色を指定することで、背景やテキストの色を変えることができます。

- ①設定する画面の①ボタンをタップし、「色設定ダイアログ」を表示し、表示する一覧から、色設定を行う対象を選択します。

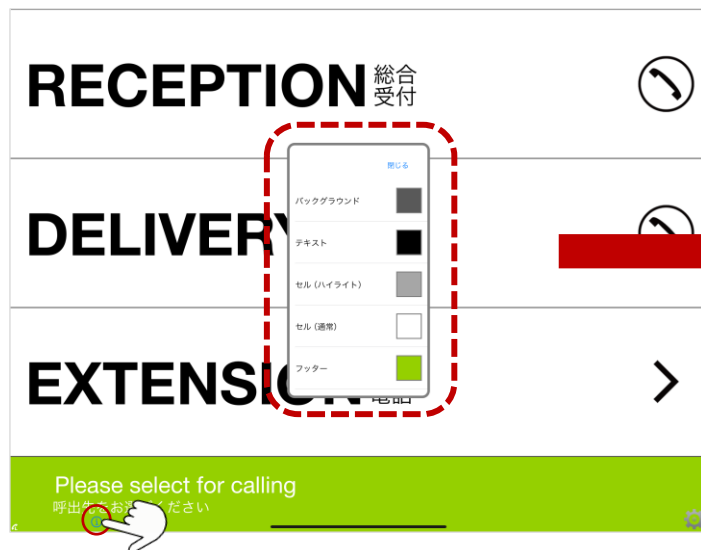


<色設定ダイアログ>



下にスクロールすると、すべてを表示できます。

- ②設定する色を、以下2通りのいずれかの方法で指定します。

- ① スライダーを左右に動かすことで、RGB数値が変わります。
- ② RGBの数値を入力することができます。

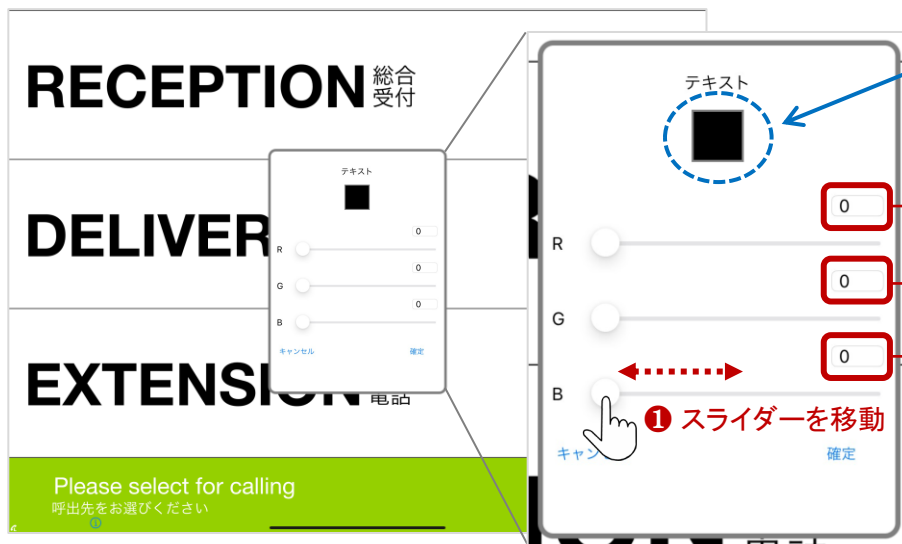

RGB数値に該当する色を表示します。RGBの数値を調整しながら、ここでも色をご確認ください。

- ② R、G、Bに数値 (0～255まで)を入力

<入力手順>


1. 入力済の数値を消す
 2. 新たな数値を入力する
 3. 入力後、Enterキーを押して数値を決定
- ※入力後、Enterキーを押さないと、入力した数値が有効になりません。

▶次ページへ

表示画面の色を設定する


注意事項

RGBの数値を入力する際、iPad端末のサイズによっては、以下のようにRGBの入力項目がキーボードで隠れてしまう場合がございます。数値入力時は隠れた状態ですが、RGBの項目をタップ ➡  で入力値を削除 ➡ 新たな数値を入力 の手順で数値を入力後、Enterキーをタップして、入力した値をご確認ください。

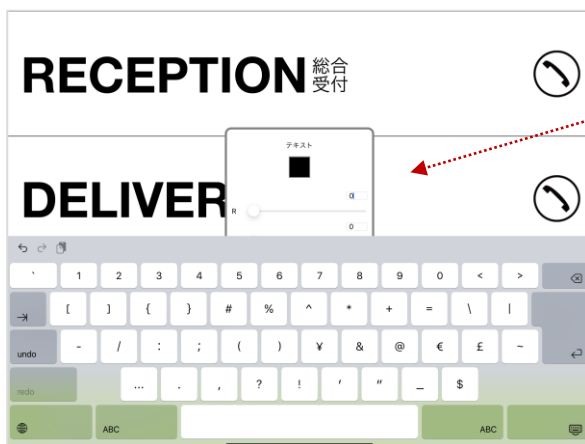

入力項目が、
キーボードで隠れてしまう
場合がございます。


- ③設定する色がセットできたら、**確定**をタップします。
 ※指定した色を確定せずに前の画面に戻る場合は、**確定**をタップせず、
キャンセルをタップすると、指定した色は保存されずに、前の画面に戻ります。

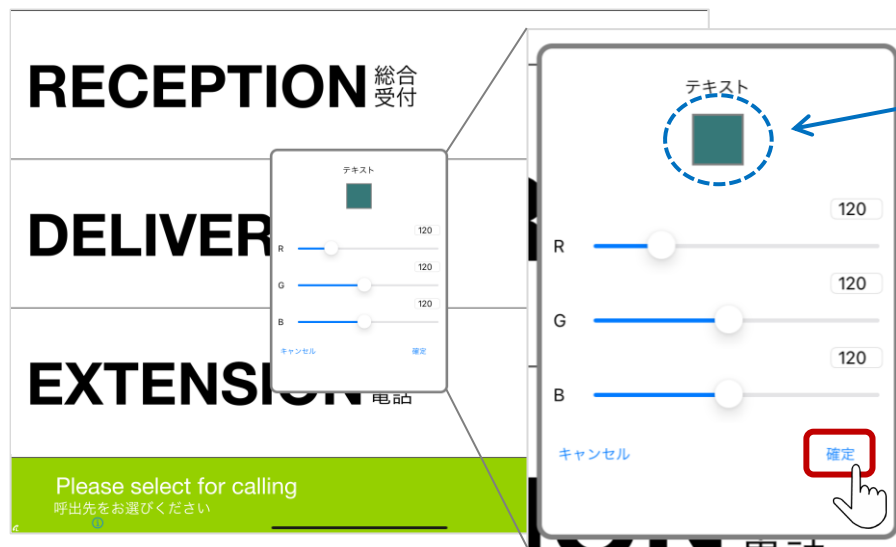


この色が反映します。
確定をタップする前に、
色をご確認ください。

表示画面の色を設定する

- ④確定をタップ後、一覧の表示に戻ります。
指定した色に変わっているかご確認のうえ、その色に変更で問題なければ、**閉じる**をタップします。

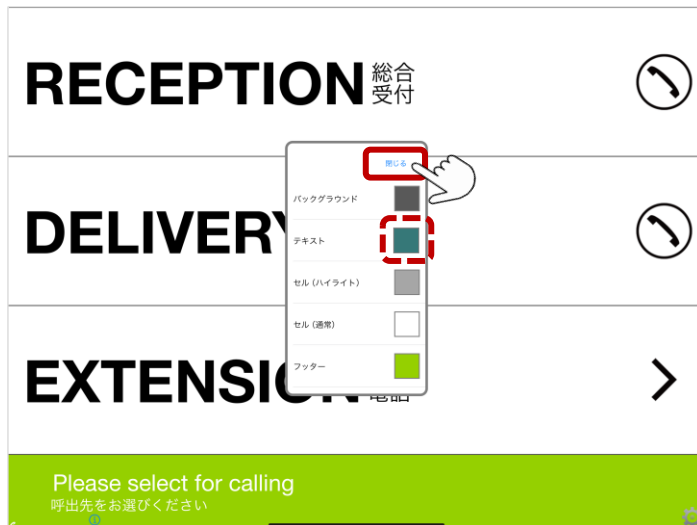

- ⑤閉じるをタップ後、該当箇所が、指定した色に切り替わります。

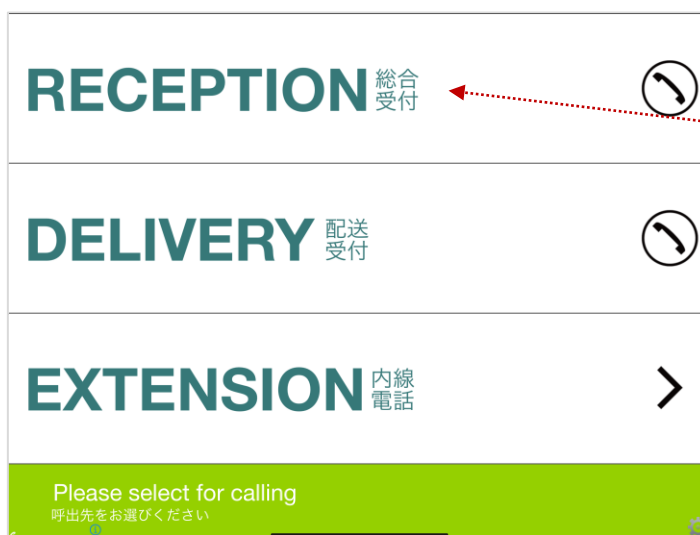

「テキスト」に指定した色が、
画面上のテキスト(文字)の色に
適用されていることが
確認できます。

これで、色設定は完了です。

クラウド受付連絡帳の利用方法

クラウド側の設定(1)

電話帳選択で、「クラウド受付連絡帳」を選択して利用する場合、MOT/Cloudに内線用電話帳を作成することにより、手動設定無しで部署／課との紐づけが出来ます。

※別途、クラウドサービス「MOT/Cloud」のお申し込みが必要です。

■クラウド側設定方法（管理者権限をお持ちの方のみ、設定権限が付与）

下記URLにアクセスし、MOT/Cloudにログインしてください。

<http://cloud.mot-net.com>

①画面右上の「**管理設定**」をクリックします。



②画面左メニュー一覧の「**受付管理**」メニューを利用します。

「受付管理」メニューで登録した部署、課、スタッフ情報を、受付システム側に反映します。



メニュー名	説明
部署一覧	部署名と部署の内線番号を登録、および登録した部署を一覧で表示します。
課一覧	課名と課の内線番号を登録、および登録した課を一覧で表示します。 ※受付システム側で部署階層機能(部の次の階層として課を表示)を利用する場合に課の登録を行ってください。
受付連絡帳一覧	受付システム側に反映させる「クラウド受付連絡帳」の情報を登録します。 登録した「部署」「課」に紐づけてスタッフ情報を登録することができます。 登録は、手動登録かCSVインポートのいずれかで行うことが可能です。

▶次ページへ

クラウド受付連絡帳の利用方法

クラウド側の設定(2)

次に、部署を登録します。

■部署の新規登録方法

①「**部署一覧**」を選択します。

受付管理

- ▶ **部署一覧**
- ▶ 課一覧
- ▶ 受付連絡帳一覧

②[**新規作成**]をクリックし、部署情報を入力後、[**保存**]または[**保存 & 新規**]をクリックします。

※ [保存 & 新規]をクリックすると、入力した部署を保存後、次の登録画面に遷移します。
複数の部署情報を登録する場合に利用します。

部署の一覧

部署名 部署番号 検索 **新規作成**

部署の作成

* は必須項目です

部署名 *

部署番号

部署内線番号

保存 保存 & 新規 キャンセル

入力します。

* は必須項目です

項目名	説明
部署名 *	登録する部署名を入力します。 CSVファイルの部署の順番が受付システム画面に表示される部署の順番です。
部署番号	利用しない項目のため、初期値の「0」のままで問題ございません。
部署内線番号	登録する部署の内線番号を入力します。 ※受付システム側の表示メニュー「部署代表」を利用する場合は入力が必要です。

▶次ページへ

クラウド受付連絡帳の利用方法

クラウド側の設定(3)

■部署の一覧表示(検索、編集、削除)

「部署一覧」を選択すると、部署の一覧を表示します。

- ①一覧では、「部署名」で検索が行えます(部分一致で検索)。
- ②表示順の変更が行えます。
- ③対象の部署名をクリック後の編集画面で、部署の編集/削除が行えます。



部署の一覧

部署名 部署番号

部署名	部署番号	部署内線番号	表示順
経営企画室	1	159	⌵ ▲ ▼ ⌵
経理・財務・業務部	2	160	⌵ ▲ ▼ ⌵
人事・総務部	3	161	⌵ ▲ ▼ ⌵
東日本事業部	4	162	⌵ ▲ ▼ ⌵

①「部署名」に入力し、[検索]ボタンクリックにて、部署で検索することができます。

②表示順の▲▼をクリックすると、一覧の表示およびCSVの出力順を変更することができます。一覧の表示件数は、20/50/100から選択が可能です。



部署の編集

* は必須項目です

部署名 *

部署番号

部署内線番号

③編集の場合は、内容を変更し、[保存]ボタンをクリックすることで、編集した内容に更新します。削除の場合は、[削除]ボタンをクリックすると、該当部署を削除します。

▶次ページへ

クラウド受付連絡帳の利用方法

クラウド側の設定(4)

必要に応じて「課」を登録します。
登録した「課」は、部署の次の階層として表示することができます。

■課の新規登録方法

① 「**課一覧**」を選択します。

受付管理

- ▶ 部署一覧
- ▶ **課一覧**
- ▶ 受付連絡帳一覧

② [**新規作成**]をクリックし、部署情報を入力後、[保存]または[保存&新規]をクリックします。

※ [保存&新規]をクリックすると、入力した課を保存後、次の登録画面に遷移します。
複数の課情報を登録する場合に利用します。

課の一覧

部署名 課名 課番号

検索 **新規作成**

課の作成

* は必須項目です

部署名 * 課名 * 課番号 0 課内線番号

保存 保存&新規 キャンセル

選択します。

入力します。

* は必須項目です

項目名	説明
部署名 *	登録する課に紐づける部署を選択します(「 部署 」で登録した部署名が選択肢に表示)。
課名 *	登録する課名を入力します。 CSVファイルの課の順番が受付システム画面に表示される課の順番です。
課番号	利用しない項目のため、初期値の「0」のままで問題ございません。
課内線番号	登録する課の内線番号を入力します。

▶次ページへ

クラウド受付連絡帳の利用方法

クラウド側の設定(5)

■課の一覧表示(検索、編集、削除)

「課一覧」を選択すると、課の一覧を表示します。

- ①一覧では、「部署名」「課名」で検索が行えます(「課名」は部分一致で検索)。
- ②表示順の変更が行えます。
- ③対象課の「編集」をクリック後の編集画面で、課の編集/削除が行えます。



部署名	課名	課番号	課内線番号	表示順
財務部	1課	0	851	▲ ▼
財務部	2課	0	852	▲ ▼

①「部署名」で選択、または「課名」に入力し、[検索]ボタンクリックにて、部署で検索することができます。

②表示順の▲▼をクリックすると、一覧の表示およびCSVの出力順を変更することができます。一覧の表示件数は、20/50/100から選択が可能です。

* は必須項目です

部署名 * 財務部 ▼

課名 * 1課

課番号 0

課内線番号 851

保存 削除 キャンセル

③編集の場合は、内容を変更し、[保存]ボタンをクリックすることで、編集した内容に更新します。削除の場合は、[削除]ボタンをクリックすると、該当課を削除します。

▶次ページへ

クラウド受付連絡帳の利用方法

クラウド側の設定(6)

次に、所属する部署に紐づけてスタッフの登録を行います。

■受付連絡帳の新規登録方法

「受付連絡帳」でスタッフ情報の登録を行います。
登録方法は、手動登録とCSVインポートの2通りございます。

①「受付連絡帳一覧」を選択します。



<手動登録>

② [新規作成]をクリックし、情報を入力後、[保存]または[保存 & 新規]をクリックします。

※ [保存 & 新規]をクリックすると、入力した情報を保存後、次の登録画面に遷移します。
複数情報を登録する場合に利用します。

* は必須項目です

項目名	説明
部署名 *	登録するスタッフに紐づける部署を選択します(「部署」で登録した部署名が選択肢に表示)。
課名	登録するスタッフに紐づける課を選択します(「課」で登録した部署名が選択肢に表示)。

▶次ページへ

クラウド受付連絡帳の利用方法

クラウド側の設定(7)

* は必須項目です

項目名	説明
スタッフ名 * スタッフ名カナ *	登録するスタッフ名、スタッフ名カナを入力します、
内線番号 *	登録するスタッフの内線番号を入力します。

<CSVインポート>

③ **[CSV出力]**をクリックし、所定のCSVフォーマットをダウンロードします。

④ ダウンロードしたCSVファイルに部署名、部署代表内線、課名、課代表内線、スタッフ名、スタッフ名のカナ、スタッフ個人の内線番号を追加してください。
 ※「課」は、受付システムのアプリ側で、「部署代表」、「所属部署」の次の階層として利用することができます。
 受付システムでの「課」の利用方法の詳細は「[部署階層機能を利用する\(課を利用する場合\)](#)」をご参照ください。

※受付連絡帳のCSVインポートは、既存の情報を削除し、インポートするCSVデータの内容に更新します。
 そのため、ダウンロードしたCSVファイルにある既存データはそのまま、新たに追加する情報を追加で入力してください。

	A	B	C	D	E	F	G
1	部署名	部署内線番号	課名	課内線番号	スタッフ名	スタッフ名カナ	内線番号
2	人事部	501			バルテック花子	バルテックハナコ	820
3	人事部	502			バルテック太郎	バルテックタロウ	821

▶次ページへ

クラウド受付連絡帳の利用方法

クラウド側の設定(8)

* は必須項目です

項目名	説明
部署名 *	登録するスタッフに紐づける部署名を入力します(「 部署 」で登録した部署名を入力)。 CSVファイルの部署の順番が受付システム画面に表示される部署の順番です。
部署内線番号	登録するスタッフに紐づける部署の内線番号を入力します。
課名	登録するスタッフに紐づける課名を入力します(「 課 」で登録した課名を入力)。 CSVファイルの部署の順番が受付システム画面に表示される課の順番です。
課内線番号	登録する課の内線番号を入力します。
スタッフ名 *	登録するスタッフ名を入力します。
スタッフ名カナ *	登録するスタッフ名カナを入力します。
内線番号 *	登録するスタッフの内線番号を入力します。

※部署名／スタッフ名／スタッフ名カナ／内線番号は必須項目で、その他の項目は任意です。

※入力の誤差にご注意ください。

全角半角、どちらも使用可能ですが、どちらかに統一されていないと、同じ部署名でも他部署として認識し、一つ項目が追加されてしまいます。課についても同様です。

⑤作成が完了したら、[CSV取り込み]よりデータを取り込みます。


受付連絡帳の一覧

部署名 ▼
 課名 ▼
 スタッフ名

▶次ページへ

クラウド受付連絡帳の利用方法

クラウド側の設定(9)

⑥取り込みするCSVファイルを選択し、[保存]ボタンをクリックします。

※部署／課の情報も更新したい場合は、「受付部署／課マスタも再登録」にチェックをつけた状態で、[保存]ボタンをクリックしてください。

The image shows a two-step process for importing a CSV file into the 'Cloud Reception Contact Book' system.

Step 1: Initial Dialog Box

- Title: 受付連絡帳のCSV取り込み (CSV Import of Reception Contact Book)
- Instruction: 取り込み元CSVを選択してください。 (Please select the source CSV for import.)
- Buttons: 参照 (Reference), 保存 (Save), 戻る (Back)
- Checkbox: ☐ 受付部署／課マスタも再登録 (Also re-register reception department/course master data)
- Note: ※取り込み元CSVは、一覧画面からダウンロードしたものを使用してください。取り込み元CSVの並び順は変更しないでください。正しく登録されません。 (Please use the CSV downloaded from the list screen. Do not change the order of the CSV for import. It will not be registered correctly.)

Step 2: File Explorer

- Location: PC > ダウンロード (Downloads)
- File: 受付連絡帳 (2).csv (Reception Contact Book (2).csv)
- Details: 2022/01/25 9:25, Microsoft Excel CSV...
- Buttons: 開く(O) (Open), キャンセル (Cancel)

Step 3: Final Dialog Box

- Title: 受付連絡帳のCSV取り込み
- Instruction: 取り込み元CSVを選択してください。
- Text: 受付連絡帳 (2).csv
- Buttons: 参照, 保存, 戻る
- Checkbox: ☐ 受付部署／課マスタも再登録
- Note: ※取り込み元CSVは、一覧画面からダウンロードしたものを使用してください。取り込み元CSVの並び順は変更しないでください。正しく登録されません。

▶次ページへ

クラウド受付連絡帳の利用方法

クラウド側の設定(10)

- ⑦ CSVファイルの取り込みが完了すると、「〇〇件登録しました。」のメッセージが表示されます。

※失敗した場合はデータごとにエラー内容が表示されますので、その内容を確認し、CSVファイルを修正して再度登録を行ってください。


受付連絡帳のCSV取り込み

22件登録しました。

取り込み元CSVを選択してください。

☒ 受付部署／課マスタも再登録

※取り込み元CSVは、一覧画面からダウンロードしたものを使用してください。
取り込み元CSVの並び順は変更しないでください。正しく登録されません。

「受付連絡帳一覧へ戻る」をクリックすると、一覧を表示し、登録した結果を確認できます。


受付連絡帳の一覧

部署名

課名

スタッフ名

部署名	課名	スタッフ名	スタッフ名カナ	内線番号
編集	人事・総務部	日本一	ニホイチロウ	1011
編集	人事・総務部	人事課	ニホニシロウ	1012
編集	経営企画室	日本三	ニホサンロウ	1111
編集	経営企画室	経営課	ニホシロウ	1112
編集	経理・財務・実務部	日本五	ニホゴロウ	1211
編集	経理・財務・実務部	経理課	ニホロクロウ	1212
編集	東日本事業部	日本七	ニホシチロウ	1011
編集	東日本事業部	首都圏営業所	ニホハチロウ	1012
編集	東日本事業部	首都圏営業所	ニホキュウロウ	1012
編集	東日本事業部	首都圏営業所	ニホジュウロウ	1013
編集	東日本事業部	首都圏営業所	ニホイチダロウ	1013
編集	東日本事業部	北関東営業所	ニホニダロウ	1015
編集	東日本事業部	北関東営業所	ニホトシロウ	1016
編集	東日本事業部	東北営業所	ニホシロウ	1018
編集	東日本事業部	東北営業所	ニホゴロウ	1019
編集	東日本事業部	東北営業所	ニホムシロウ	1019
編集	システム部	日本十七	ニホナナロウ	1411
編集	システム部	システム課	ニホヤロウ	1412
編集	システム部	システム課	ニホクロウ	1413
編集	システム部	開発課	ニホイチダロウ	1414

最新: 前 1 - 20 / 22件 次: 最後

表示件数: 20

※「受付部署／課マスタも再登録」にチェックをつけずに登録する場合、部署名／課名マスタは事前に登録しておく必要があります。万一、マスタに存在しない部署名をCSVにセットした場合、その行のデータは登録されません。課名についても同様です。

▶次ページへ

クラウド受付連絡帳の利用方法

クラウド側の設定(11)

■ 受付連絡帳の一覧表示(検索、編集、削除)

「受付連絡帳一覧」を選択すると、一覧を表示します。

- ①一覧では、「部署名」「課名」「スタッフ名」で検索が行えます(部分一致で検索)。
- ②「編集」クリック後の編集画面で、編集/削除が行えます。



受付連絡帳の一覧

部署名 課名 スタッフ名

	部署名	課名	スタッフ名	スタッフ名カナ	内線番号
編集	人事・総務部	人事課	日本一郎	ニホンイチロウ	1101
編集	経理・財務・業務部	経理課	日本二郎	ニホンジロウ	2101
編集	経営企画室		日本三郎	ニホンサンロウ	3101
編集	システム部	システム課	日本四郎	ニホンシロウ	4101
編集	システム部	開発課	日本五郎	ニホンゴロウ	4102

表示件数:

①検索条件を選択、または入力後に、[検索]ボタンクリックにて、検索することができます。

※一覧の表示件数は、20/50/100から選択が可能です。

受付連絡帳の編集

* は必須項目です

部署名 *

課名

スタッフ名 *

スタッフ名カナ *

内線番号 *

作成者 須崎博文 2017/11/07 18:49:24

最終更新者 須崎博文 2017/11/07 18:49:24

②編集の場合は、内容を変更し、[更新]ボタンをクリックすることで、編集した内容に更新します。削除の場合は、[削除]ボタンをクリックすると、削除します。

▶次ページへ

クラウド受付連絡帳の利用方法


iPad端末側の設定(1)

電話帳選択で、「クラウド受付連絡帳」を選択して利用する場合、MOT/HG (MOT/Cloud) のアカウント設定が必要です。MOT/Cloudから内線用の電話帳を取得するために、MOT/HG (MOT/Cloud) の契約情報を設定をします。

■MOT/HG(MOT/Cloud)のアカウント設定

「設定ボタン」>アカウント設定> MOT/HG設定

「**MOT/HG設定**」を選択し、MOT/HG(MOT/Cloud) のアカウント設定を行います。

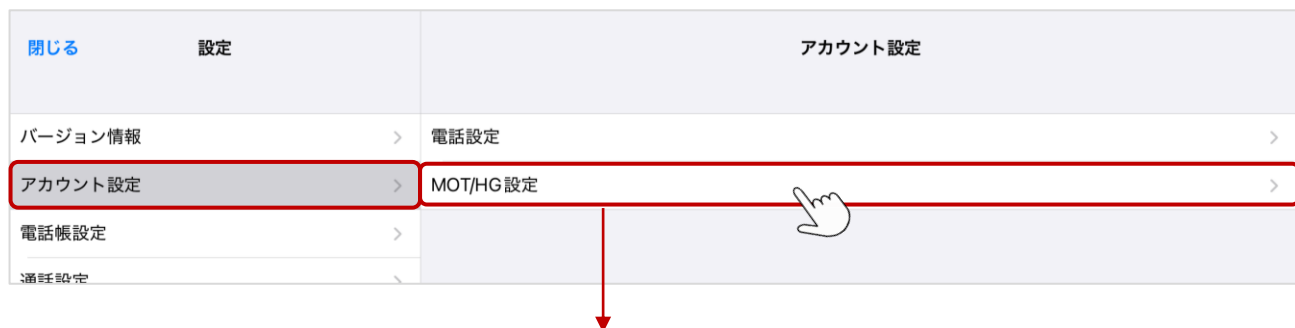

①MOT/Cloud契約時に弊社より指定のあった**契約顧客コード**、**ユーザID**、**パスワード**を入します。



②入力後、認証が成功すると、認証成功のメッセージが表示されます。

※認証失敗のメッセージが表示された場合は、アカウント情報が間違っている可能性がございますので、入力した内容を再度ご確認ください。



上記の設定後、**アプリの終了/再起動**をしてください。

※「クラウド受付連絡帳」をご利用になる場合、MOT/Cloud側で受付連絡帳の登録が必要です。MOT/Cloud側の設定方法は「[クラウド受付連絡帳の利用方法 クラウド側の設定編](#)」ページをご参照ください。

▶次ページへ

クラウド受付連絡帳の利用方法

iPad端末側の設定(2)

■受付システムでの反映方法(一括更新)

MOT/HG(MOT/Cloud)側の部署、課、スタッフ情報を一括で更新することができます。
更新方法は、「定期的に自動更新をする」、「手動で更新する」の2通りございます。

「設定ボタン」>電話帳設定

閉じる	設定	電話帳設定
		電話帳設定
バージョン情報	>	電話帳選択 PBX 共通電話帳 >
アカウント設定	>	
電話帳設定	>	上の設定でクラウド受付連絡帳が選択されている場合、以下を有効にすると、午前2-5時の間に電話帳をご利用にはMOT/HG設定で認証成功している必要があります。 定期的にクラウド受付連絡帳を更新する 「オン」 ☒ 前回更新日時 ③ 手動でクラウド受付連絡帳を更新する ②
通話設定	>	
表示設定	>	
動作モード設定	>	

* 自動更新

- ①「定期的にクラウド受付連絡帳を更新する」を「オン」にすると、毎夜AM2～5時に自動更新を行います。

※自動更新を行うには、アプリを常に前面に起動している状態にしておく必要があります。

* 手動更新

- ②「手動でクラウド受付連絡帳を更新する」をタップ後に表示するメッセージで「はい」を選択します。

クラウド受付連絡帳を更新しますか？

いいえ はい

- ③「前回更新日時」は、前回、クラウド側にアクセスした時間を表示しています。自動更新をオンにしている場合、データ取得が成功している確認ができます。

定期的にクラウド受付連絡帳を更新する ☒

前回更新日時 2025/03/17 09:54:30

手動でクラウド受付連絡帳を更新する

▶次ページへ

クラウド受付連絡帳の利用方法 iPad端末側の設定(3)

■部署階層機能を利用する(課を利用する場合)


MOT/Cloud側で登録した「課」は、部署の次の階層として利用することができます。
部署階層機能を使用する場合は、下記の設定が必要となります。

「設定ボタン」>表示設定> 部署に紐づいた課の階層を表示(MOT/HGユーザーのみ設定可能)

「部署に紐づいた課の階層を表示」をタップして**オン**にします。




<設定時のイメージ>

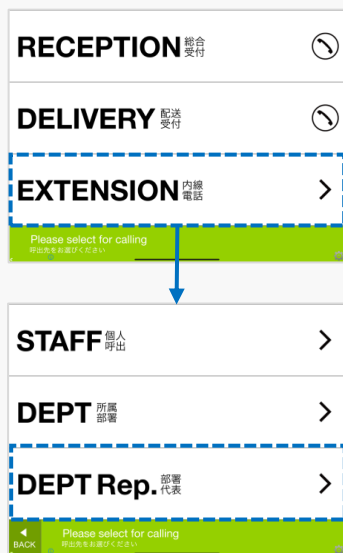

「部署代表」「所属部署」画面



「課」を表示

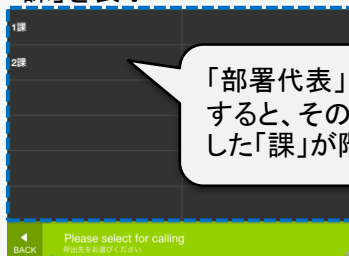

「部署代表」、「所属部署」をタップすると、その部署に紐づけて登録した「課」が階層化で表示されます。

▶次ページへ

クラウド受付連絡帳の利用方法

iPad端末側の設定(4)

- 連絡帳を個別(所属部署、スタッフ、部署代表それぞれ)で更新したい場合
所属部署、代表部署、スタッフをそれぞれ個別で更新する場合は、
以下の操作をしてください。
※課の更新を含む場合は、一括更新を行ってください。

* 所属部署、スタッフ名の更新手順

「設定ボタン」>表示設定>メニュー設定> 所属部署の「部署設定」

1 更新マークをタップ
部署一覧が表示される

2 いずれかの部署を選択

3 共通電話帳をタップ

4 更新マークをタップ。
最新の内線一覧が
表示される

※更新マークが表示されない場合は、「設定ボタン」>電話帳選択にて
「クラウド受付連絡帳」が選択されていることをご確認ください。

▶次ページへ

クラウド受付連絡帳の利用方法


iPad端末側の設定(5)

次に、部署代表、部署代表2の部署情報を反映します。

* 部署代表、部署代表2の更新手順

「設定ボタン」>表示設定>メニュー設定> 部署代表、部署代表2の「部署代表設定」

※以下、部署代表をサンプルとしています。

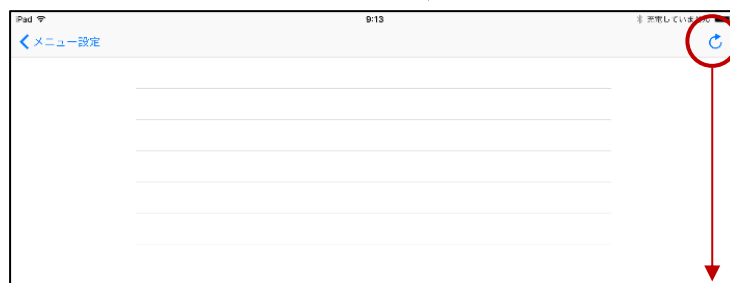

更新マークをタップ
部署一覧が表示される。
部署名、部署代表番号を
ご確認ください。



※一覧情報が更新されないときは、「[MOT/HG設定](#)」をご確認ください。

※更新マークが表示されない場合は「設定ボタン」>[電話帳選択](#)にて、「クラウド受付連絡帳」が選択されていることをご確認ください。

各サービスとの連携利用

各サービスと連携利用する際は、「動作モード設定」でご利用になるモードを選択してご利用ください。

「設定ボタン」>動作モード設定

動作モードから、ご利用になるモードを選択します。

閉じる	設定
バージョン情報	>
アカウント設定	>
電話帳設定	>
通話設定	>
表示設定	>
動作モード設定	>
文字設定	>
待受設定	>
その他の設定	>

動作モード
施設予約
入退館
MOT 勤怠管理
MOT/Shift
住宅エントランス

二次元コード読取メニュー表示
☐

CLOUD SETTINGS

クラウド URL

顧客 ID

FACILITY SETTINGS

認証 GW URL

拠点一覧

施設一覧

一覧更新

拠点一覧と施設一覧を更新します。

動作モード	説明
施設予約	受付システム画面に二次元コードを読み込むメニューを追加で表示し、「施設予約システム」のドア解錠が行えます。
入退館	※別紙「 MOT受付システム 入退館管理 ユーザマニュアル 」をご参照ください。
MOT勤怠管理	タブレット画面に、「MOT勤怠管理」の打刻画面を表示します。
MOT/Shift	受付システム画面に二次元コードを読み込むメニューを追加で表示し、「MOT/Shift」の打刻が行えます。
住宅エントランス	タブレット画面に、「受付エントランス」画面を表示します。

※初期値は、「施設予約」が選択されている状態、且つ「QR読取メニュー表示」が「オフ」の状態です。
通常の受付システムをご利用の場合は、この初期値の状態でご利用いただきます。

二次元コードのドア解錠機能を利用する

別サービス「施設予約システム」の二次元コード解錠機能をご利用いただく際に必要となる設定です。

※別途、「施設予約システム」のお申し込みが必要です。

「設定ボタン」>動作モード設定>「施設予約」

①動作モードから「施設予約」を選択し、以下の設定を行ってください。

①二次元コード読取メニュー表示:「オン」にします。

②クラウド設定

項目名	説明
クラウドURL	施設予約システムの管理サイトのURLを入力します(https://は除く)。
顧客ID	施設予約システムの契約顧客コードを入力します。

▶次ページへ

二次元コードのドア解錠機能を利用する

③施設設定

項目名	説明
認証GW URL	施設予約システムの認証GWのURLを入力します。
拠点	受付システムの設置場所となる拠点を選択します。
施設	受付システムの設置場所となる施設を選択します。
一覧更新	施設予約システム側の拠点・施設情報を変更した際に、タップして更新します。



設定した内容を反映させるため、MOT/Phone受付システムアプリを一旦終了し、再起動します。※アプリの終了/再起動の方法は「[アプリの終了/再起動](#)」へ

アプリ再起動後、受付システムの画面に「QR読取」のメニューが表示されます。

<設定時の利用イメージ>

RECEPTION 総合受付

DELIVERY 配送受付

EXTENSION 内線電話

2D CODE READER 二次元読取

Please select for calling
呼出先をお選びください

→

RECE

DELIV

EXTE

2D COD

Please select for calling
呼出先をお選びください

二次元コード読取画面を表示

「二次元読取」をタップすると、二次元読取画面が表示します。

二次元コード読取画面に、「施設予約システム」側で発行された二次元コードをかざすと、鍵が解錠されます。

二次元コードの打刻機能を利用する

別サービス「MOT勤怠管理」の二次元コード打刻機能をご利用いただく際に必要となる設定です。「[MOT/HG設定](#)」にてアカウントの設定も必要です。

※別途、「MOT勤怠管理」のお申し込みが必要です。

「設定ボタン」>動作モード設定>「MOT勤怠管理」

①動作モードから「[MOT勤怠管理](#)」を選択し、以下の設定を行ってください。

閉じる	設定
バージョン情報	動作モード 施設予約 入退館 MOT 勤怠管理 MOT/Shift 住宅エントランス
アカウント設定	
電話帳設定	ヘッダー画像
通話設定	休憩開始/休憩終了を表示 ☐
表示設定	外出/帰社を表示 ☐
動作モード設定	
文字設定	
待受設定	
その他の設定	

1

②打刻画面上部に画像を入れる場合は、ヘッダー画像を設定してください。

①「[ヘッダー画像](#)」をタップします。

②画面右上の  をタップします。



▶次ページへ

二次元コードの打刻機能を利用する

③画像を選択します。



④画像が入った状態を確認し、OKであれば画面左上の戻るをタップします。

※画像を選択し直したい場合は、画面右上の  をタップし、画像を選択し直してください。



▶次ページへ

二次元コードの打刻機能を利用する

- ③次に、「休憩開始/終了」、「外出/帰社」の打刻ボタンを表示する/しないを設定します。
表示する場合、「オン」にします。

閉じる	設定
バージョン情報	動作モード 施設予約 入退館 MOT 勤怠管理 MOT/Shift 住宅エントランス
アカウント設定	
電話帳設定	ヘッダー画像
通話設定	休憩開始/休憩終了を表示 「オン」
表示設定	外出/帰社を表示 「オン」
動作モード設定	

<画面イメージ>

通常



「休憩開始/終了」「外出/帰社」ボタンあり




設定した内容を反映させるため、MOT/Phone受付システムアプリを一旦終了し、再起動します。※アプリの終了/再起動の方法は「[アプリの終了/再起動](#)」へ

▶次ページへ


二次元コードの打刻機能を利用する

アプリ再起動後、MOT勤怠管理の打刻画面に切り替わります。


<設定時の利用イメージ>

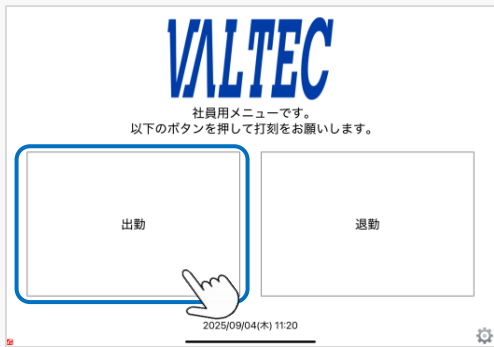

「出勤」/「退勤」をタップすると、QR読取画面が表示します。

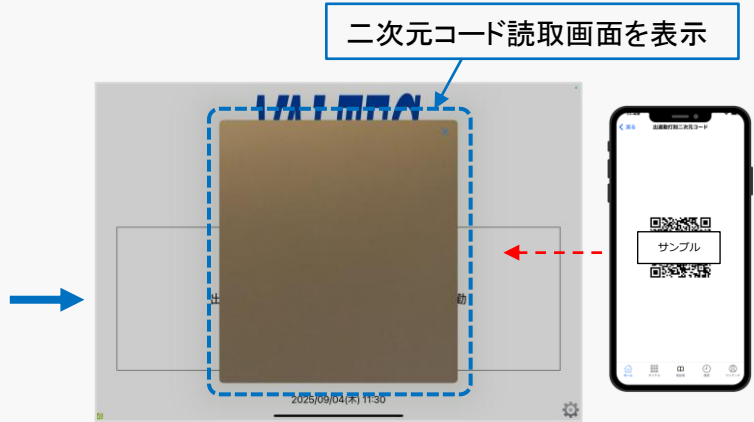

二次元コード読取画面に、「MOT勤怠管理」側(※1)で発行された二次元コードをかざすと、打刻が行えます。

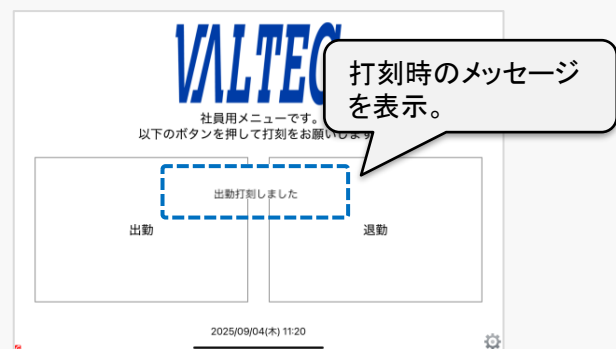

打刻処理が行われます。

※1: 打刻するには、MOT/Phone側で以下の設定が必要です。

- ・設定>外部サービス設定>「二次元コード設定」で「出退勤用二次元コード表示」をオンにする。
- ・メニュー追加>「二次元コード」を表示する。

→打刻時は、MOT/PhoneのHOME画面の「二次元コード」をタップし、打刻用の二次元コードを表示します。

二次元コードの打刻機能を利用する

別サービス「MOT/Shift」の二次元コード打刻機能をご利用いただく際に必要となる設定です。「[MOT/HG設定](#)」にてアカウントの設定も必要です。

※別途、「MOT/Shift」のお申し込みが必要です。

「設定ボタン」>動作モード設定>「MOT/Shift」

①動作モードから「[MOT/Shift](#)」を選択し、「二次元コード読取メニュー表示」項目を「**オン**」にします。



設定した内容を反映させるため、MOT/Phone受付システムアプリを一旦終了し、再起動します。※アプリの終了/再起動の方法は「[アプリの終了/再起動](#)」へ

▶次ページへ

二次元コードの打刻機能を利用する




アプリ再起動後、MOT勤怠管理の打刻画面に切り替わります。

＜設定時の利用イメージ＞



「二次元読取」をタップすると、
二次元コード読取画面が表示します。

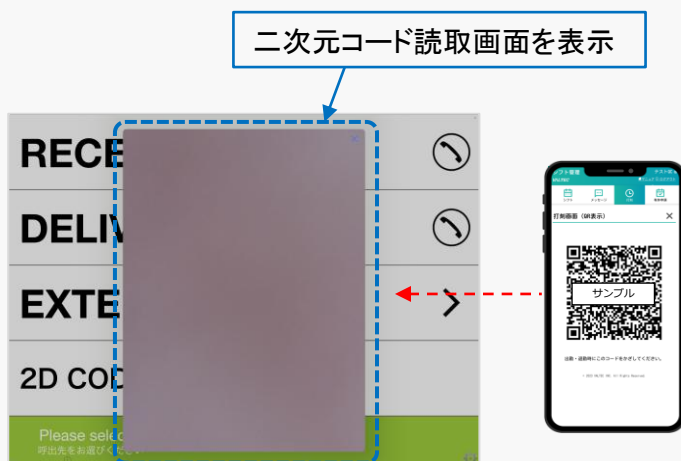

二次元コード読取画面に、
「MOT/Shift」側で発行された二次元
コードをかざすと、打刻が行えます。



打刻処理が行われ、トップ画面に戻ります。

この機能は、マンション等の入り口にあるオートロックシステム、スマートフォン（MOT/Phone）と連携をする際に利用します。

※iPad端末のみ対象のメニューです。

「設定ボタン」>動作モード設定>「住宅エントランス」


動作モードから「**住宅エントランス**」を選択します。



「住宅エントランス」選択後、アプリを終了し、再起動してください。

※アプリの終了/再起動の方法は「[アプリの終了/再起動](#)」へ

<設定時の利用イメージ>

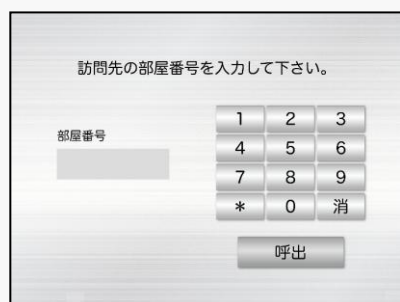

※この機能はiPad受付単体では使用できません。
エントランスのオートロックシステムに対応した
MOT/PBX、電気錠に交換する必要があります。

送話音量(マイク音量)の設定

送話音量を調整できます。通話相手の聞こえる音量が小さい場合、送話音量を大きくしてください。

「設定ボタン」>通話設定> 送話音量

「**送話音量**」で、送話音量を設定します。



■送話音量

スライダーを右に動かすと送話音量が大きくなります。

初期値はスライダーが一番左にあり、音量を調整しない状態となっています。

送話音量を大きくし過ぎると、送話音声割れたり、エコーが発生しやすくなります。

送話音量を少しずつ大きくして試験通話をして調整してください。

送話音量を変更したらアプリの再起動後に反映されます。

エコーキャンセラーの設定

エコーキャンセラーのオン・オフを設定します。

「設定ボタン」> 通話設定 > エコーキャンセラー

「**エコーキャンセラー**」で、エコーキャンセラー設定のオン/オフを選択します。



■エコーキャンセラー


エコーキャンセラーをオンにすると、通話相手側でエコーが発生するのを抑制できます。外部の音声デバイスを接続するときはオフにする方がよい場合がありますが、通常は初期値の「オン」のままでご利用ください。

設定を初期化する


設定を初期化すると、MOT/Phone受付システムの設定が全て初期化されます。

「設定ボタン」>その他の設定> 設定の初期化

「設定の初期化」> [初期化実行]をタップします。

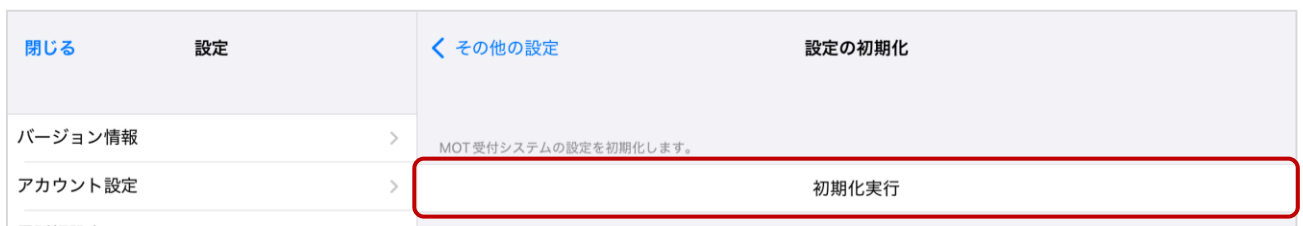

「はい」を選択すると、MOT/Phone受付システムを自動的に終了して初期化が完了します。

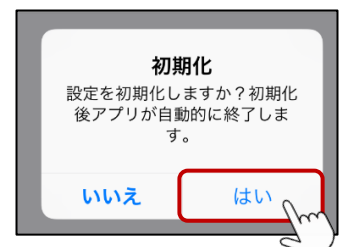

初期化すると認証IDとパスワードが初期化されるため、再度設定が必要です。
※初期化しても、iPadの連絡先の登録内容は消えません。

サウンドの高度な設定

以下枠内から、受付システムのサプレッサ方式エコーキャンセラーおよびノイズサプレッサ機能の設定を行うことができます。

※iPad端末のみ対象のメニューです。

「設定ボタン」> 通話設定 > サウンドの高度な設定

※サウンドの高度な設定について


本設定は通常は使用しません。

スピーカーにて受付システムをご利用のお客様を対象としています。スピーカーにてご利用のお客様で、アプリの設定>エコーキャンセラーをオンにすると通話相手への音声途切れ・聞こえない・通話相手側でハウリングするなどの現象が発生する場合は本設定の各項目を操作することで現象が解消する場合がございます。



▶次ページへ

サウンドの高度な設定

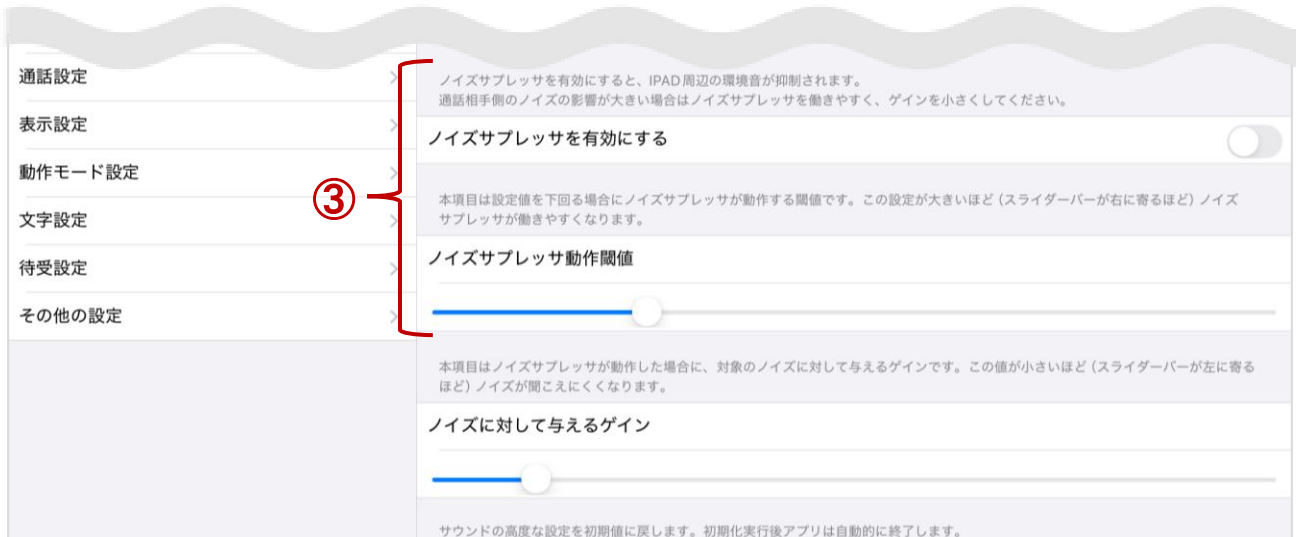

①サウンドの高度な設定を有効にする場合

「サウンドの高度な設定を有効にする」を「オン」にし、有効にしてください。

初期値は、「オフ」で無効です。

有効にした場合は、設定 > 「エコーキャンセラー」の設定は反映されなくなります。

設定項目の詳細については、本設定内の各項目の説明をご確認ください。

②エコーサプレッサについて


- ・通話相手側の音響エコーを除去する機能です。
(動作の仕方は異なりますがエコーキャンセラーと同様な機能です)
- ・送話側(マイク入力)と受話側(スピーカー出力)の信号レベルを比較し
信号レベルの高い方の信号を通過させ反対の信号は減衰させることによって、
エコーやハウリングを抑制します。
- ・動作原理上、エコーサプレッサ作動中は通話相手が発話中は自分の発話は
相手に聞こえにくくなります。

③ノイズサプレッサについて

- ・ノイズ除去のための機能です(音響エコーは除去対象ではありません)。
おもに周囲の環境音を除去することを目的としています。
動作原理上、話者の音声以上の信号の除去は苦手(突発的な大きな音など)です。
- ・動作原理上、スピーカーからの音も除去できるので、副作用的にエコー除去できる場合があります。

▶次ページへ

サウンドの高度な設定

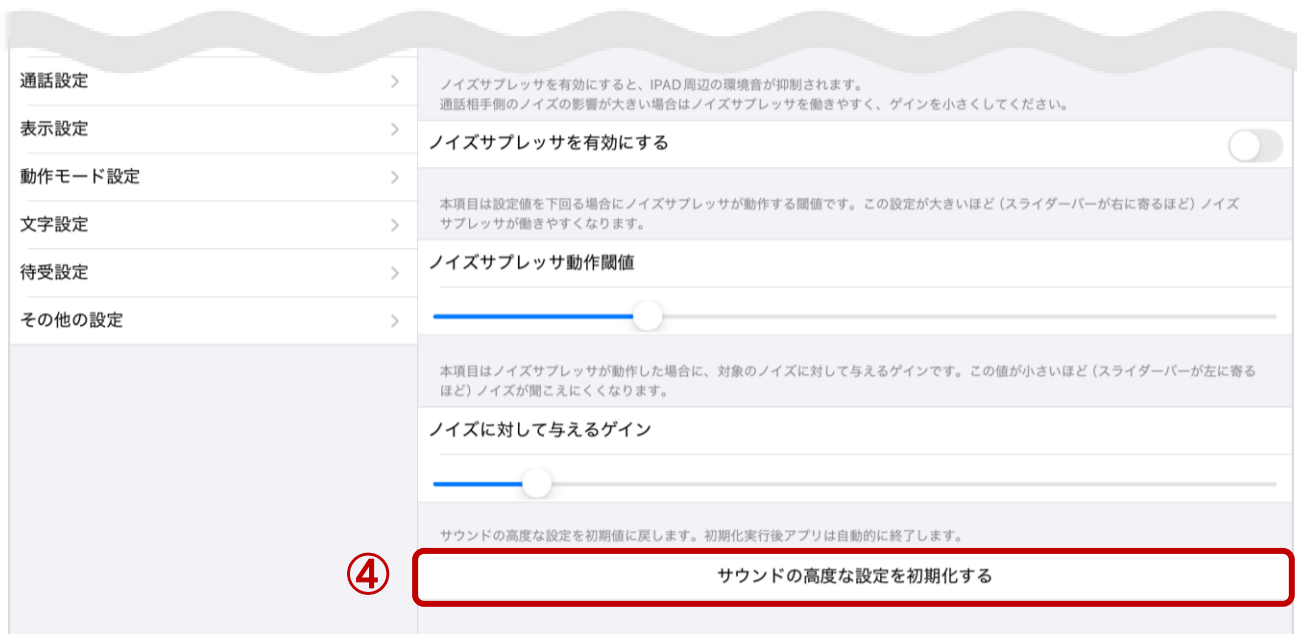

④サウンドの高度な設定を初期値に戻す場合

「サウンドの高度な設定を初期化する」を選択してください。
初期化後、アプリは自動的に終了します。

ログ記録の有効化およびログを送信する

弊社から、ログ送信を依頼させていただく場合がございます。
その際は、以下の設定を行ってください。


「設定ボタン」>その他の設定> デバッグ設定

本機能を利用することで、本アプリの品質向上・不具合解析のためのログを弊社へ送信することができます。

①「**デバッグ設定**」をタップします。




②「**ログ出力設定**」が「**オン**」になっているかを確認します。
オフの場合は「オン」にして、ログ記録を有効にします。

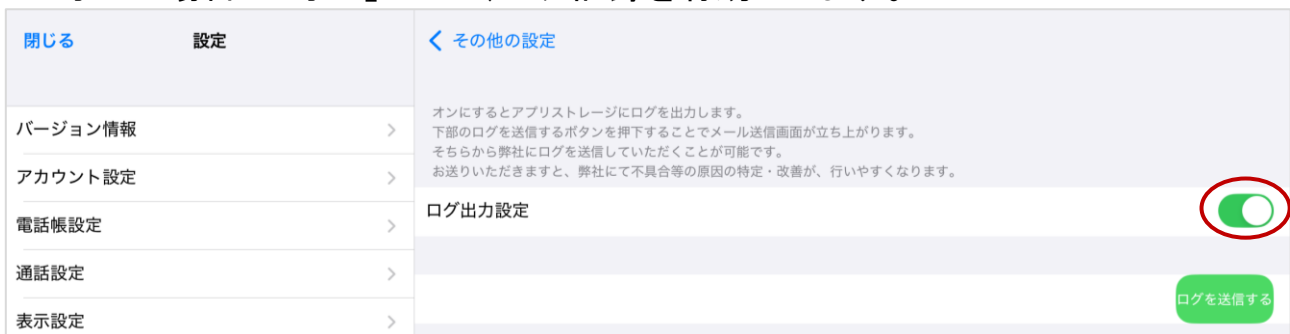

▶次ページへ

ログ記録の有効化およびログを送信する

- ③ログ送信時に、「**ログを送信する**」をタップし、弊社にログを送信します。

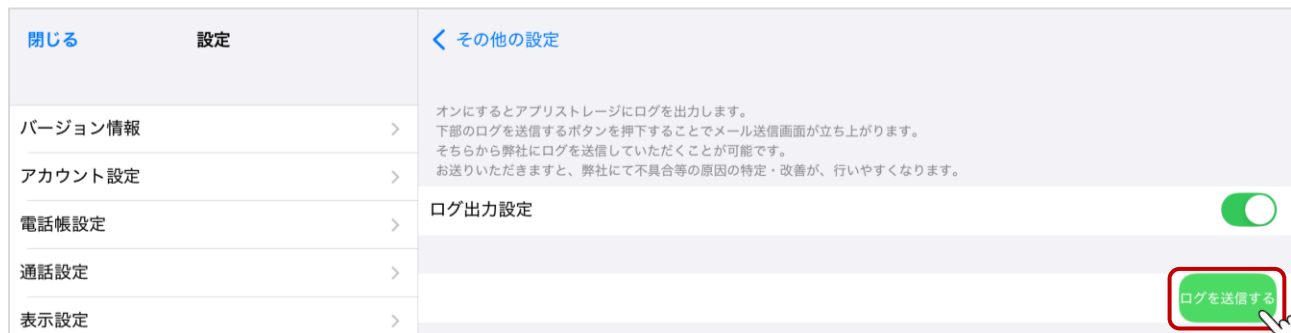

ログを送信する際
にタップ

注意事項


「ログ出力設定」を「オン」にしてログ記録を有効化にしてない場合、「ログを送信する」をタップしても何も送信されません。
「ログ出力設定」を「オン」にした以降のログを「ログを送信する」にて送信することができます。

iPad端末側でアクセスガイドを設定する

iPad端末側の設定

MOT/Phone受付システムを利用中に、ホームボタンやスリープボタンを押してもアプリが閉じないようにすることができます。
※iPad端末のみ対象のメニューです。

iPad端末の「設定」> アクセシビリティ > アクセスガイド または、
iPad端末の「設定」> 一般 > アクセシビリティ > アクセスガイド

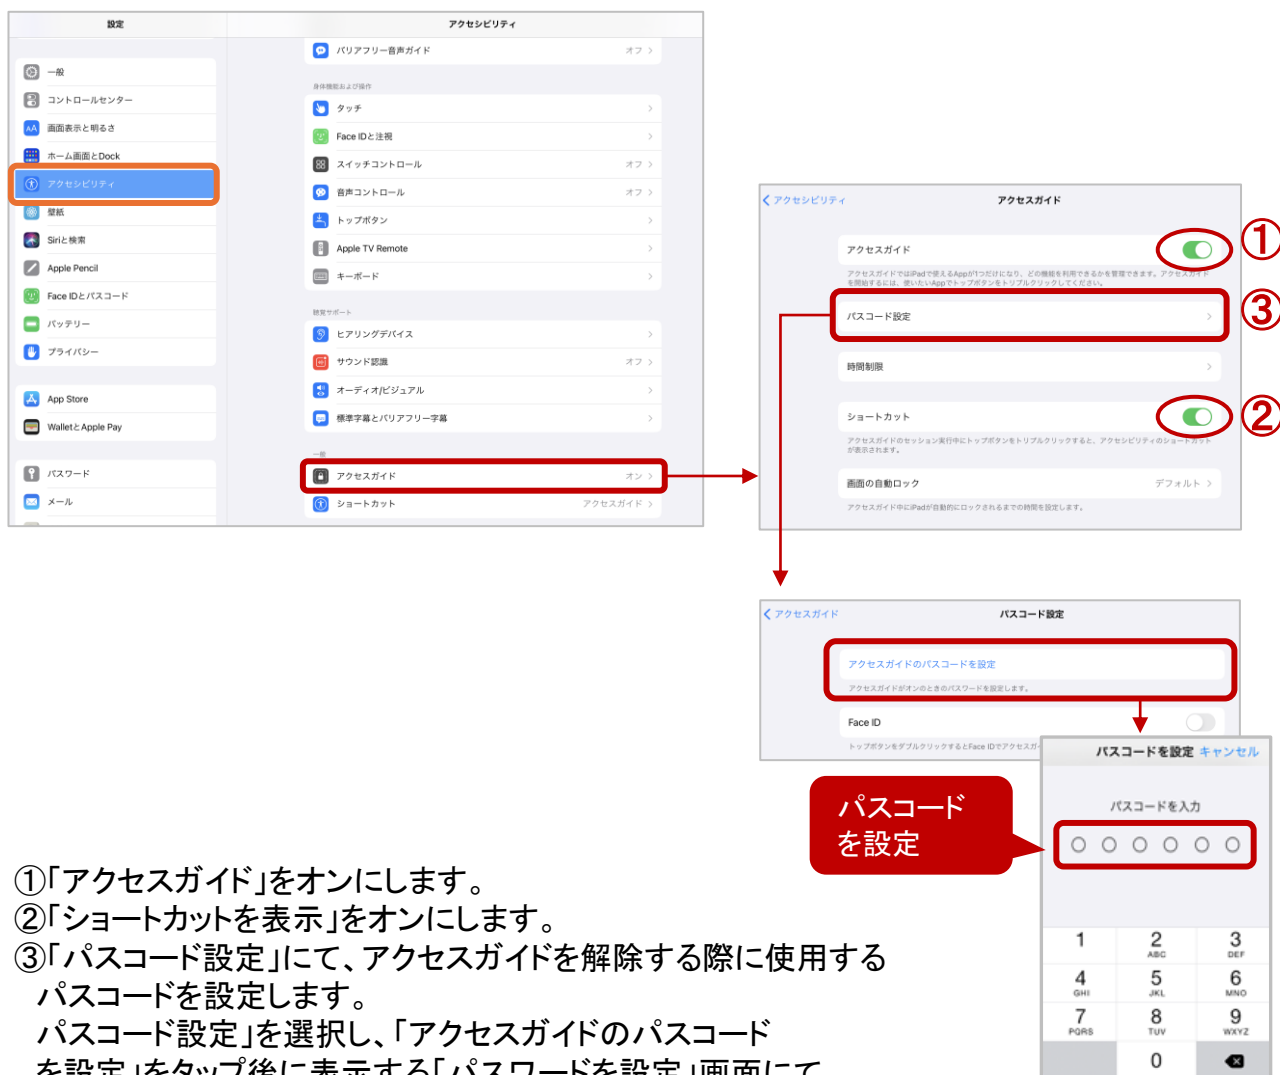


上記の設定後、MOT/Phone 受付システムを起動します。

▶次ページへ

iPad端末側でアクセスガイドを設定する

iPad端末側の設定

MOT/Phone受付システムを起動して、「ホームボタン」か「トップボタン」を3回連続で押すと、「アクセスガイドが開始されました」のメッセージが表示します。
アクセスガイドが開始すると、MOT/Phone受付システム以外のアプリが開けなくなります。

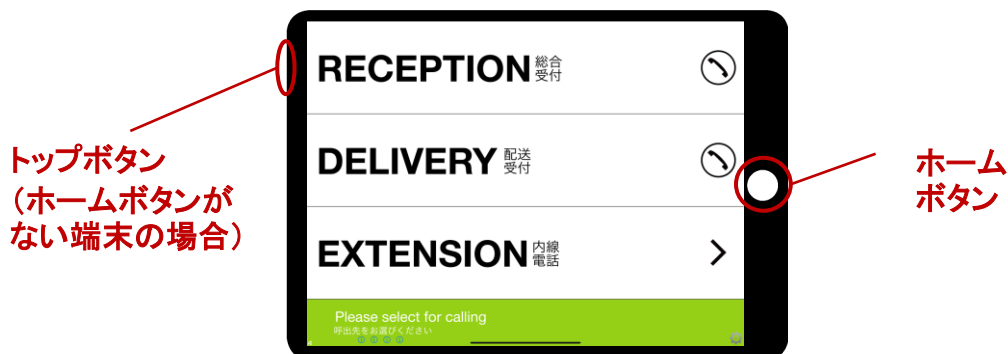

「アクセスガイド」を解除する際は、以下の処理を行ってください。

- ①MOT/Phone受付システムを起動した状態で、「ホームボタン」か「トップボタン」を3回連続で押し、「パスコード設定」画面を表示します。
- ②「パスコード設定」画面に、設定したパスコードを入力します。
- ③表示した画面上の「終了」をタップすると、「アクセスガイドが終了しました」のメッセージが表示され、「アクセスガイド」の解除が完了します。




アプリのアンインストール方法

MOT/Phone受付システムのアプリアンインストールの方法です。
正常な動作にならず、アプリの再インストールが必要な場合は、
アンインストール後に、再インストールを行ってください。

- ①MOT/Phone受付システムのアプリを**長押し**します。



- ②長押し後に表示するメニューから「**アプリを削除**」を選択します。

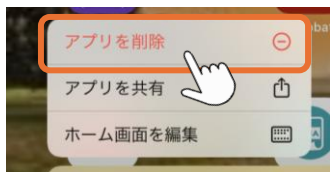

- ③「**アプリを削除**」を選択します。



- ④「**削除**」を選択します。



iPadのホーム画面からアプリが削除されたら、アンインストールが完了です。

仕様

項目(機能)	内容	備考
名称	MOT/Phone受付システム	
動作環境	iPadOS 15～18、26	
呼制御方式	SIP(RFC3261) UDP TLS	
音声コーデック	AMRNB(ナローバンド)、SILK、PCMU(G711 μ -Law)	
対応言語	日本語、英語	言語の対応はアプリ内のみ その他変更は、本体の言語設定で行う
DTMF送出機能	なし	
接続先	MOT/PBX、MOT/TEL	その他のPBX接続は動作保証外
発着信機能	MOT/PBX経由のIP発信のみ	着信拒否する
自己保留機能	なし	
転送機能	なし	
パーク保留機能	なし	
同時通話数	同時通話数1	
通話中音量変更	側面の音量ボタンで調整	本体のサウンド設定に従う
音声入出力	本体のマイクとスピーカを利用	
マイクミュート機能	なし	
電話帳	iPadの場合のみ、iPad本体の「連絡先」の参照可	
履歴	なし	
無線	WiFi / モバイルデータ通信 (WiFi有効時はWiFi接続優先)	※端末によって利用出来ない場合がございます。
フォントサイズ	なし ※iPadは、OS側のフォントサイズ変更は、アプリ側に反映しません	

注意事項

■利用にの注意事項

- ◆当社として、MOT/PBXシリーズ製品以外との接続で生じた問題は補償の対象外、且つサポートいたしませんのでご注意ください。
- ◆本ソフトは当社が接続確認を実施した端末以外にインストールした場合の動作は保障いたしませんのでご注意ください。
- ◆当社が提供しているのは本アプリ以外の、インストール先の装置本体の動作、仕様、装置本体に起因する問題へのサポートは、対応できない場合がございますのでご注意ください。
- ◆当社が指定しているマニュアルに記載されているご利用方法以外の使用方法によって生じた問題は品質保証対象外になります。

■本書について

本書には本装置を正しくご利用いただく為の、接続・設置方法、注意・警告事項が記載されている為、お使いになる前に必ずお読みになり、方法や注意事項を十分ご理解いただいた上でご利用ください。本書は紛失しないように、大切に保管してください。

- ◆本書および本製品の一部または全部を無断で転載、複製、改変することはできません。
- ◆本書および本製品の内容は、改変・改良・その他の都合により予告無く変更することがあります。
- ◆本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・記録内容の変化・消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◆取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◆接続機器との組み合わせによる誤動作から生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◆本書に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
- ◆QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

改訂履歴

版	改訂日	改訂内容
第1、2版	2014/07/23	初版
第3版	2015/02/12	・トップメニューとサブメニューに背景画像を設定できる機能を追加
第4版	2015/10/19	・iOS9に対応
第5、6版	2016/09/05	・トップ画面に時計を表示させる機能を追加
第7版	2017/06/15	・MOT/Cloud側に内線用の電話帳機能を追加
第8版	2017/06/22	・MOT/Cloud側に設けていた部署一覧よりiPad受付システムの部署代表1、2に自動反映機能を追加
第9、10版	2017/08/08	・Kibiro連携を追加
第11版	2017/08/31	・待ち受け画面作成、指定画像の使用可能
第12版	2017/11/16	・部署階層を追加 ・クラウド受付電話帳自動更新および、一括手動更新機能を追加
第13、14版	2018/02/28	・クラウド受付連絡帳の前回取得時間の表示機能を追加
第15版	2018/03/08	・住宅エントランス受付機能を追加
第16、17版	2019/11/29	・「サウンドの高度な設定」を追加
第18版	2021/09/24	・「施設予約システム連携」を追加 ・仕様ページの「動作環境」を更新 ・「Kibiro連携」ページを削除
第19.0版	2022/03/04	・全体的な修正（ページ順の変更、詳細説明の追記） ・Android端末の対応
第19.1版	2022/09/27	・待ち受け、スクリーンセーバーに対応する画像サイズの制限を追記 ・一部、iPad画面の画像差し替え
第19.2版	2022/10/12	・待ち受け、スクリーンセーバーの対応画像形式を追記 ・Androidのみ、OS側のフォントサイズ変更で、本アプリ画面のフォントサイズの変更可
第19.3版	2022/10/31	・総合受付、配送受付のみを表示する場合の設定方法を記載 ・その他、軽微な修正
第19.4版	2022/12/05	・待ち受けの画像サイズの制限を修正、推奨値を追記 ・iPadOS16を動作環境の対象に追加
第19.5版	2023/03/09	・受付システム（iPad・Android版）マニュアルから、iPad版に独立
第19.6版	2023/08/25	注意事項の文言を修正 （MOT/PBX・MOT/MED・MOT/PRO・MOT/Mini以外→MOT/PBXシリーズ製品以外）
第19.7版	2023/11/20	TOP画面に、色設定ボタンを追加
第19.8版	2023/12/20	iPadOS17対応
第19.9版	2024/02/28	iボタンの色設定ダイアログを変更（デザイン変更・RGBスライドを追加）
第20.0版	2024/04/30	動作環境を変更（iOS12、iPadOS13～17⇒iPadOS14～17）

版	改訂日	改訂内容
第20.1版	2024/07/01	動作環境を変更 (iPadOS14～17⇒iPadOS15～17)
第21.0版	2025/06/04	・動作モード設定で「入退館」機能を追加 ・各メニューの名称・並び順の変更
第21.1版	2025/06/18	動作環境を変更 (iPadOS15～17⇒iPadOS15～18)
第22.0版	2025/09/11	・「MOT勤怠管理」利用時の[休憩開始/終了]・[外出/帰社]の打刻ボタン対応 ・設定画面の表示レイアウト変更
第22.1版	2025/10/23	「モバイルデータ通信」対応を追加
第22.2版	2026/05/28	動作環境を変更 (iPadOS15～18⇒iPadOS15～18、26)